




Fast felt < 2000mm bredde




Udadgående opluk

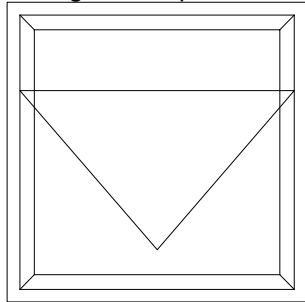


Dreje/kip

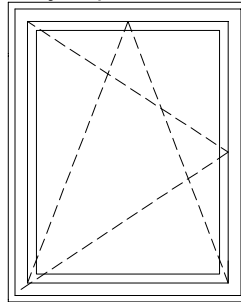


Fast felt > 2000mm bredde

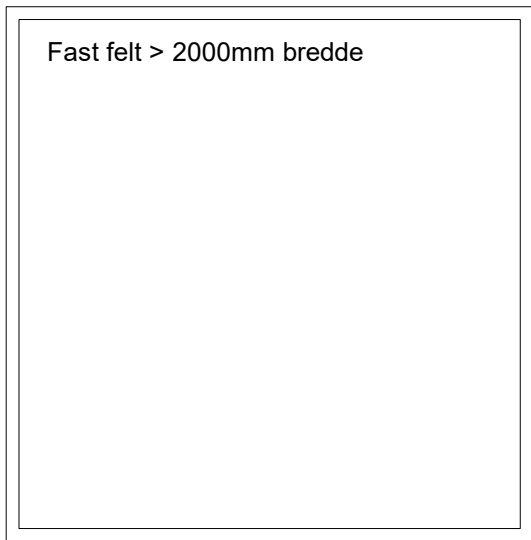


Fast-Dreje/kip

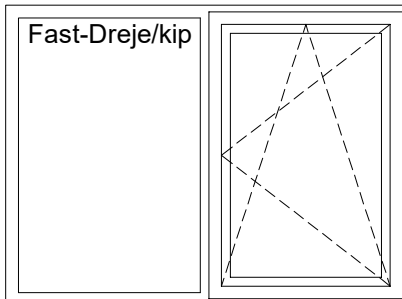


Udadgående terrassedør med sideparti 42/22

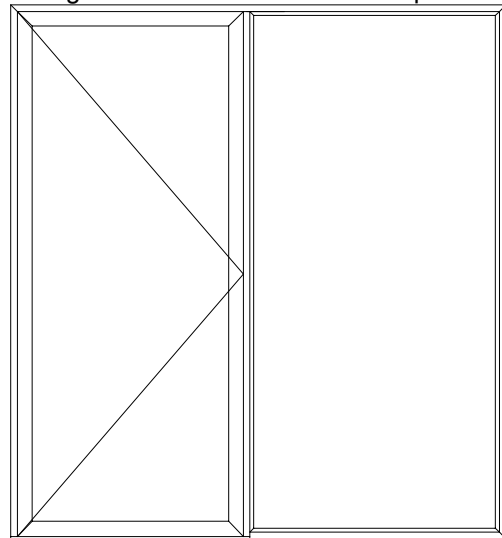


Faste felter

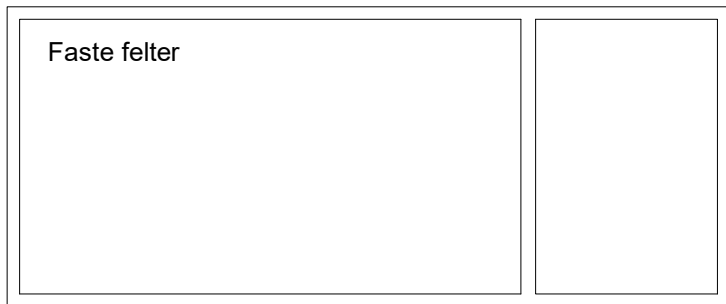


Udadgående terrassedør

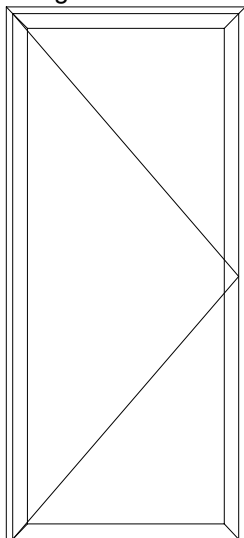


Udadgående dør

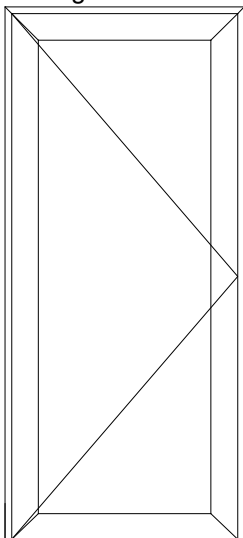

Indadgående dør

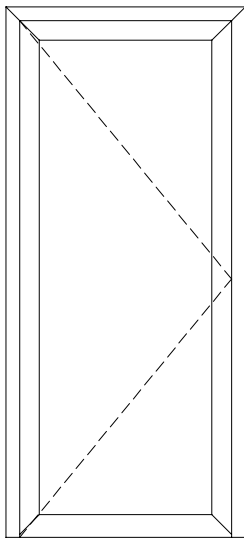

Udadgående terrassedør med sideparti

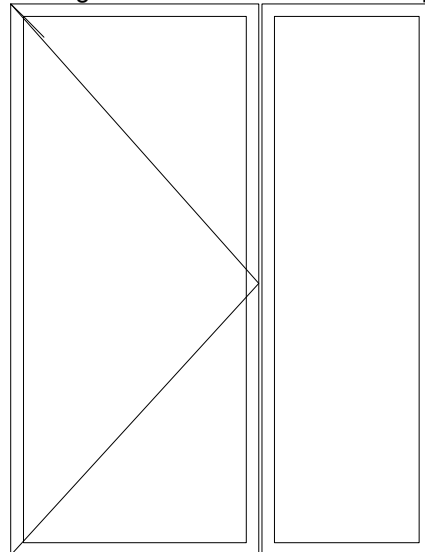

Cetonia
håndværk med indsigt

Montage generelt 2024
Forside

Tegn. nr. : Montage Generelt 2024 - Forside

Indholdsfortegnelse

Side 1	Forside
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3	Fast felt < 2000mm, opklodsning og fastgørelse
Side 4	Fast felt > 2000mm, opklodsning og fastgørelse
Side 5	Faste felter, opklodsning og fastgørelse
Side 6	Topstyret vindue, opklodsning og fastgørelse
Side 7	Dreje/kip vindue, opklodsning og fastgørelse
Side 8	Fast felt- dreje/kip, opklodsning og fastgørelse
Side 9	Udadgående terrassedør, opklodsning og fastgørelse
Side 10	Udadgående terrassedør m. sideparti sammenstillet, opklodsning og fastgørelse
Side 11	Udadgående terrassedør m. sideparti 42/22, opklodsning og fastgørelse
Side 12	Udadgående facadedør, opklodsning og fastgørelse
Side 13	Indadgående facadedør, opklodsning og fastgørelse
Side 14	Fugeprincip, top/bund og sidekarme
Side 15	Fugeprincip, sammenstillede elementer
Side 16	Detalje - 01 - Fast karm, sidekarm, fastgørelse og fugeplacering
Side 17	Detalje - 02 - Fast karm, bundkarm, opklodsning og fugeplacering
Side 18	Detalje - 03 - Fast karm, vandret sammenstilling, fugeplacering
Side 19	Detalje - 04 - Topstyret, sidekarm, fastgørelse og fugeplacering
Side 20	Detalje - 05 - Topstyret, bundkarm, opklodsning og fugeplacering
Side 21	Detalje - 06 - Dreje/kip, sidekarm, fastgørelse og fugeplacering
Side 22	Detalje - 07 - Dreje/kip, bundkarm, opklodsning og fugeplacering
Side 23	Detalje - 08 - Princip, placering af montageskruer v. fastgørelse i væg
Side 24	Detalje - 09 - Princip, placering af montageskruer v. sammenstillede elementer
Side 25	Detalje - 10 - Udadg. dør, 22mm trin, opklodsning og fugeplacering
Side 26	Detalje - 11 - indadg. dør, sidekarm, fastgørelse og placering
Side 27	Detalje - 12 - Indadg. dør, 22mm trin, opklodsning og fugeplacering



Fastgørelse

Fast karm, vinduer og dreje/kip


Fastgørelsespunkter, sidekarm

150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

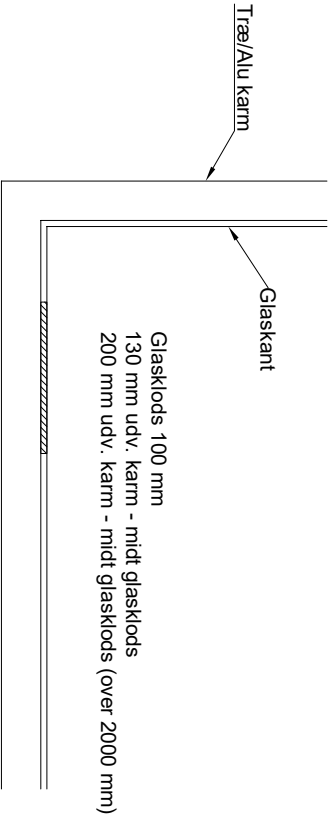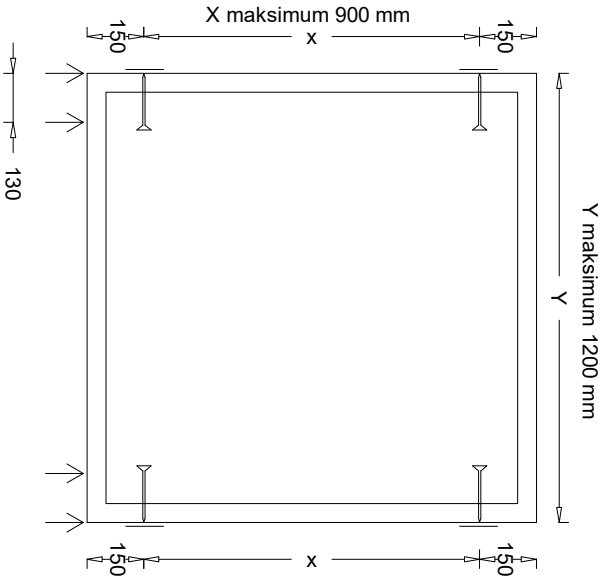

Opklodsning princip
1:5

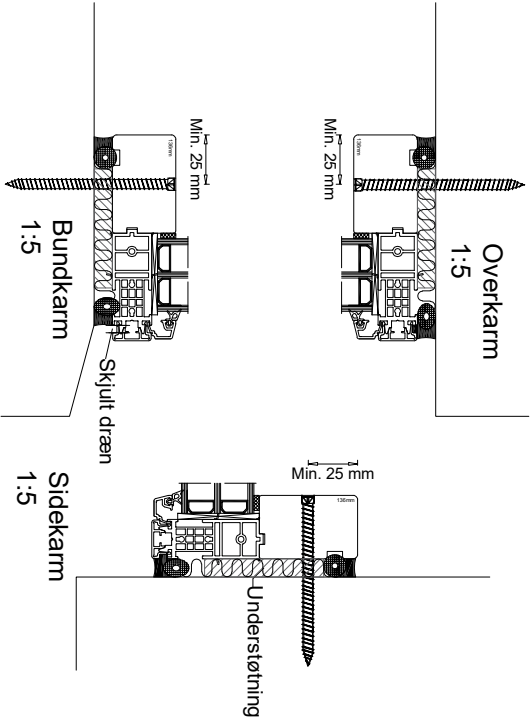

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+ 130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+ 200mm ved glasefter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc



Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, fast felt
< 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodningsprincip, Fast felt < 2000mm

www.cetonia.dk



kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024


Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 3

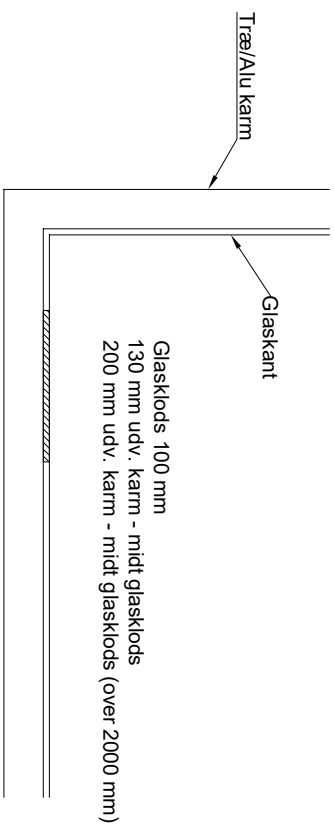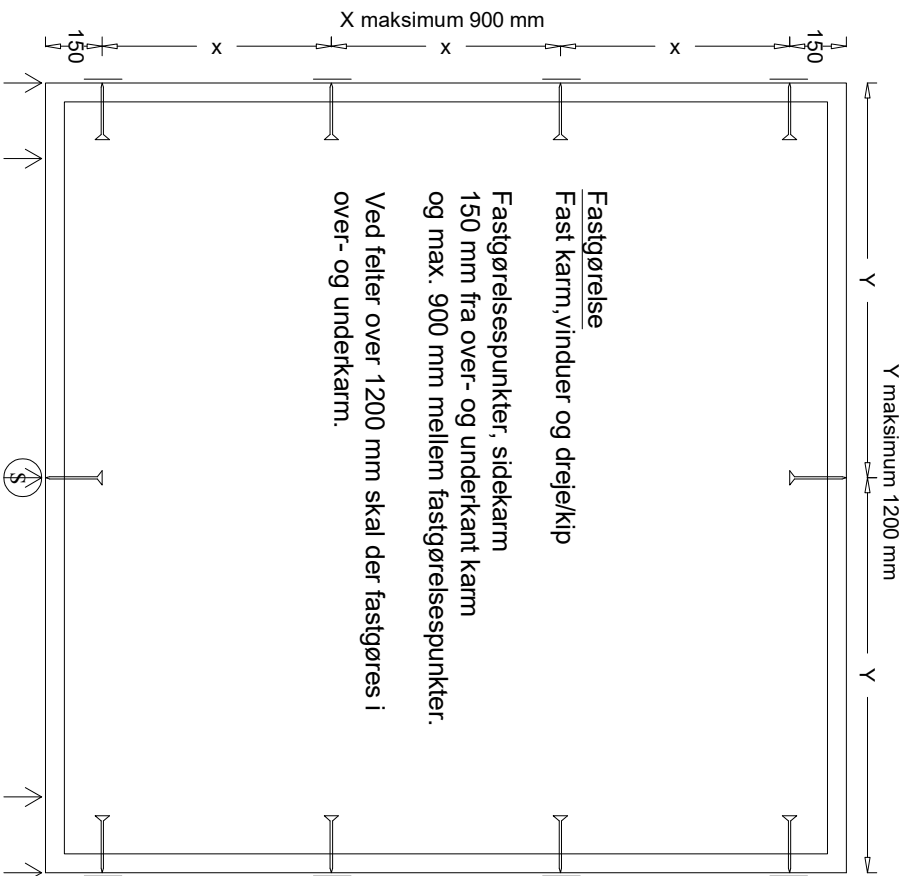

Opklodsning princip 1:5

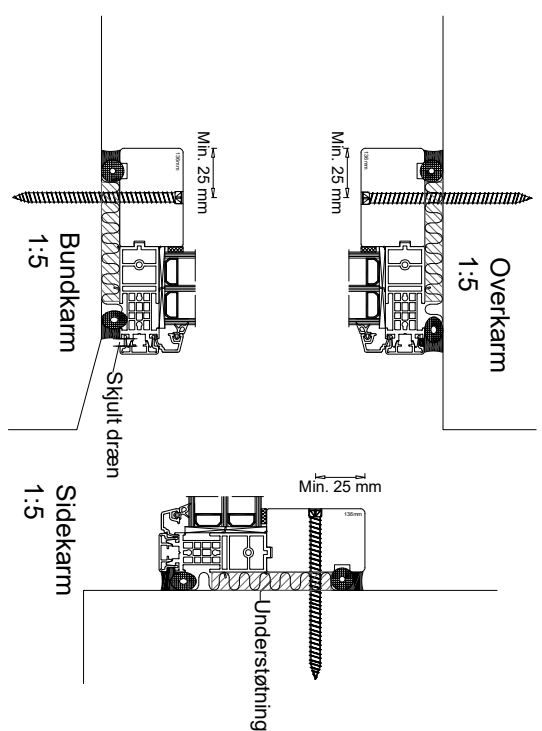

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste +130mm fra yderside karm til midt opklodsning +200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt



Opklodsning- og fastgørelsesprincip, fast felt > 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, Fast felt > 2000mm


Fastgørelse
Fast karm, vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

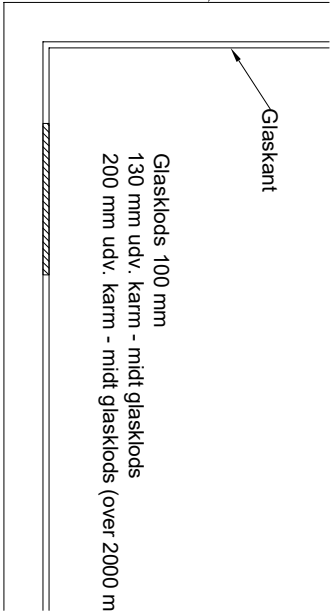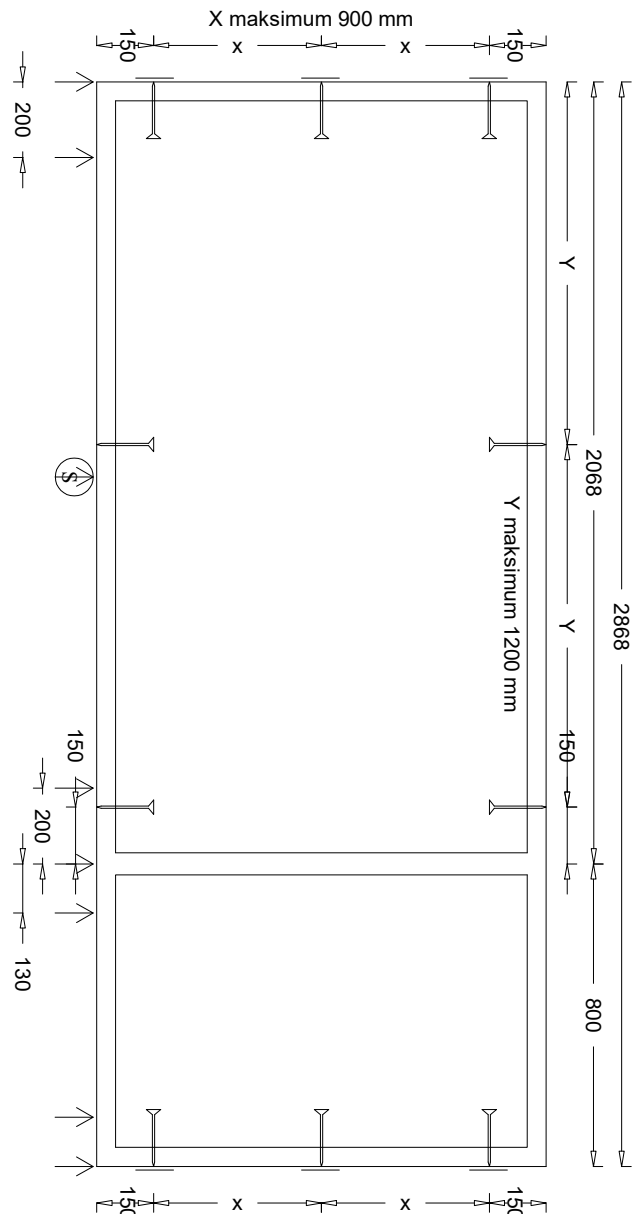

Opklodsning princip
1:5

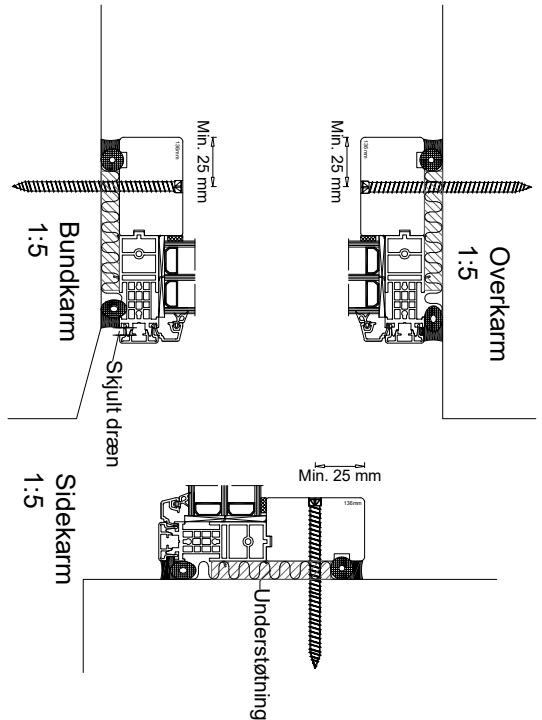

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning

Under lodrette Karne/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karne, og max 200 mm cc



Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip,
faste felter

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, faste felter

www.cetonia.dk
kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 5

Fastgørelse


Fast karm, vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm

150 mm fra over- og underkant karm

og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i over- og underkarm.

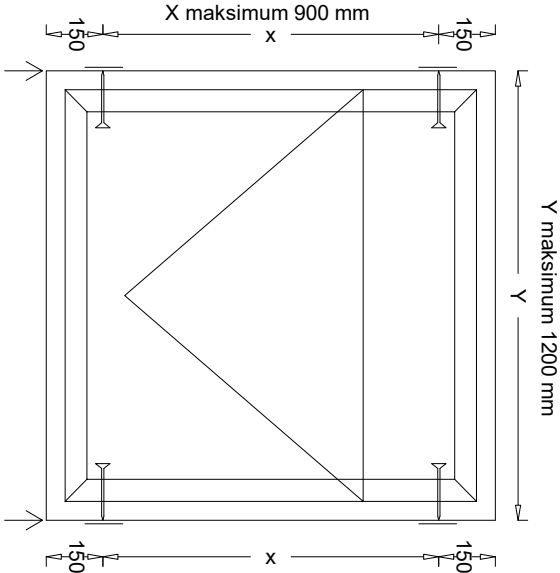


Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karne/poste
+ 130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+ 200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karne, og max 200 mm cc



Støtteklods

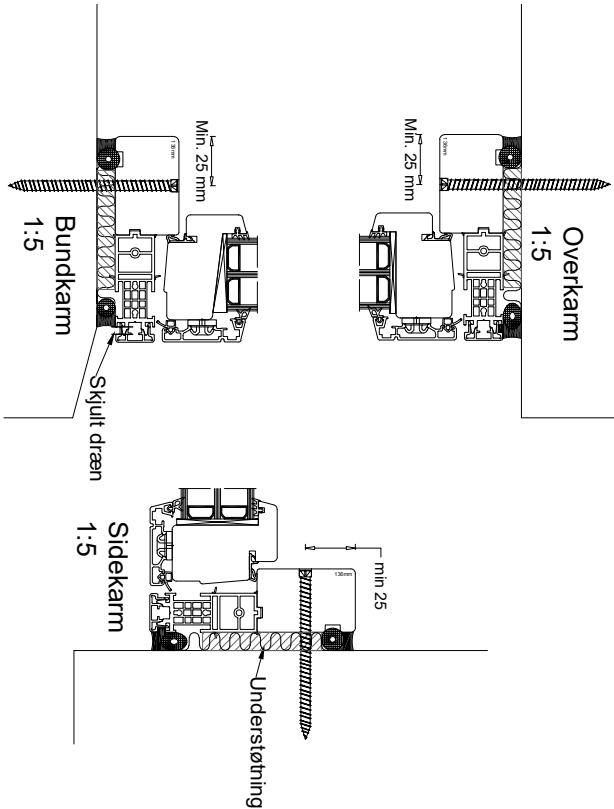

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip,
topstyret opluk

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, topstyret opluk

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5



Side 6

Fastgørelse

Fast karm, vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

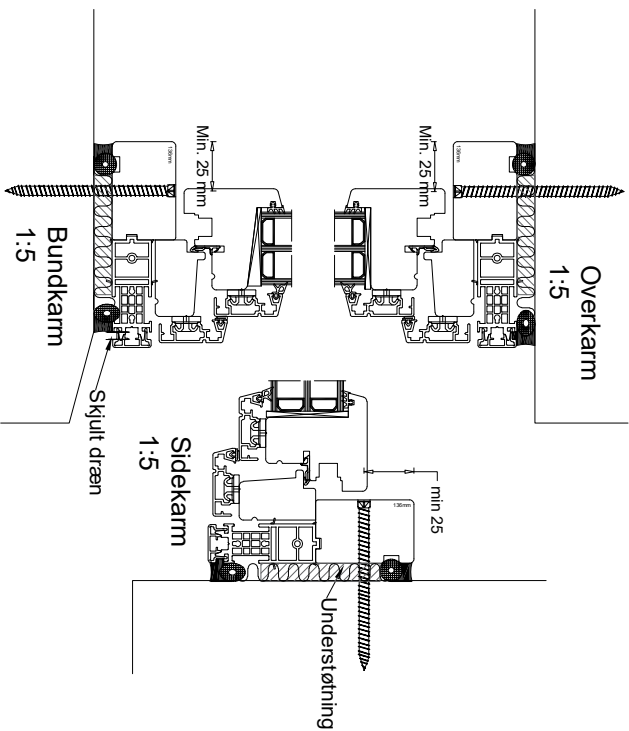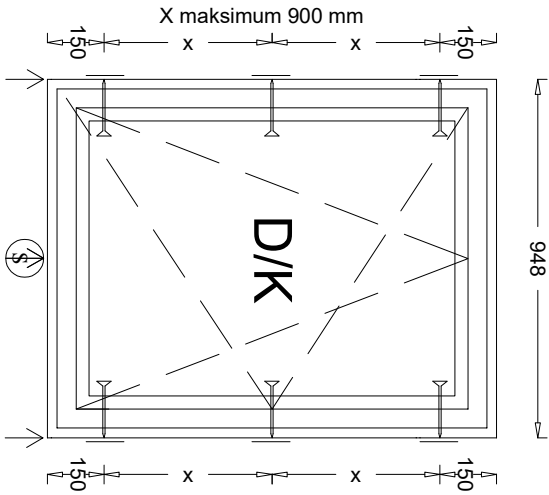

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse



Opklodsning
Under lodrette Karne/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glæsfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karne, og max 200 mm cc

Støtteklods



Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip,
dreje/kip

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, Dreje/kip vindue




www.cetonia.dk	kontakt@cetonia.dk Tlf.: 88 51 42 40	Dato: 03.06.2024	Tegnet af: TS Godkendt af:	Mål: 1:20/1:5	Side 7
----------------	---	------------------	-------------------------------	---------------	--------

Fastgørelse

Fast karm, vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

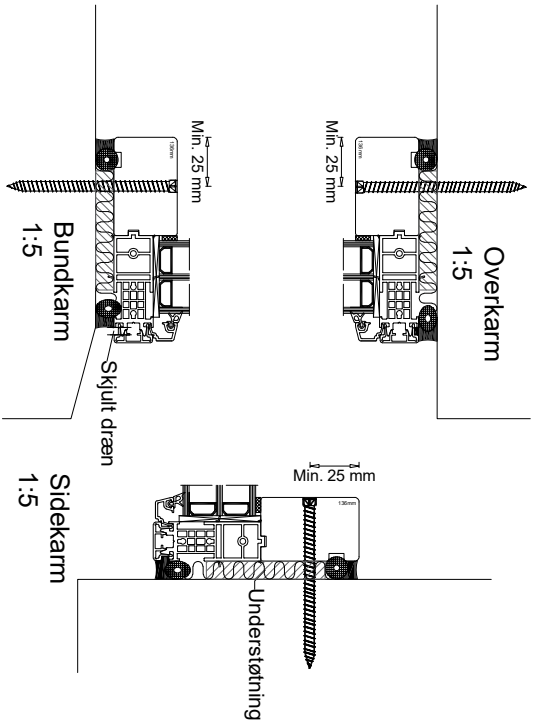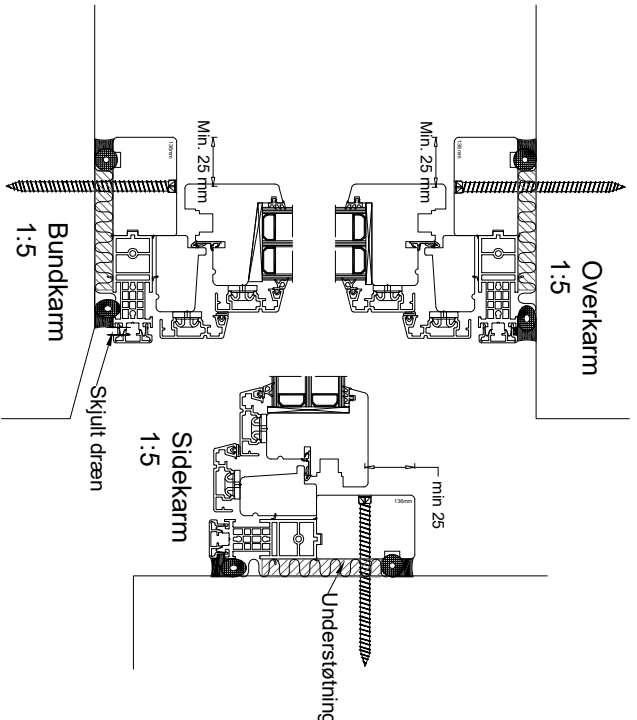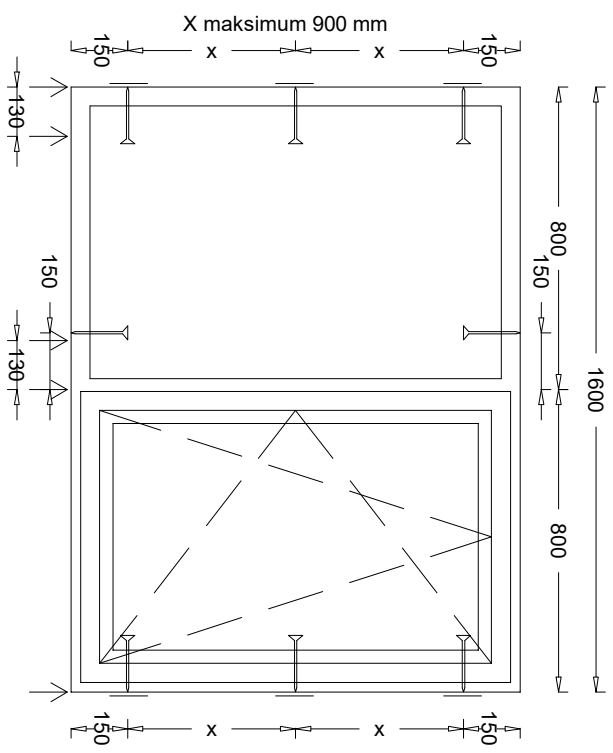

Opklodsning

Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods



Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip,
fast - DK



Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, fast - DK

www.cetonia.dk kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024 Tegn af: TS Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5 Side 8

Bemærk:
Fastgørelses i karmfals ved hængselside udføres gennem hængslerne samt midt mellem nederste og tredje øverste hængsel. Dørtin skal fastholdes ret (evt. forsejlet fastgørelse i drænspor.)

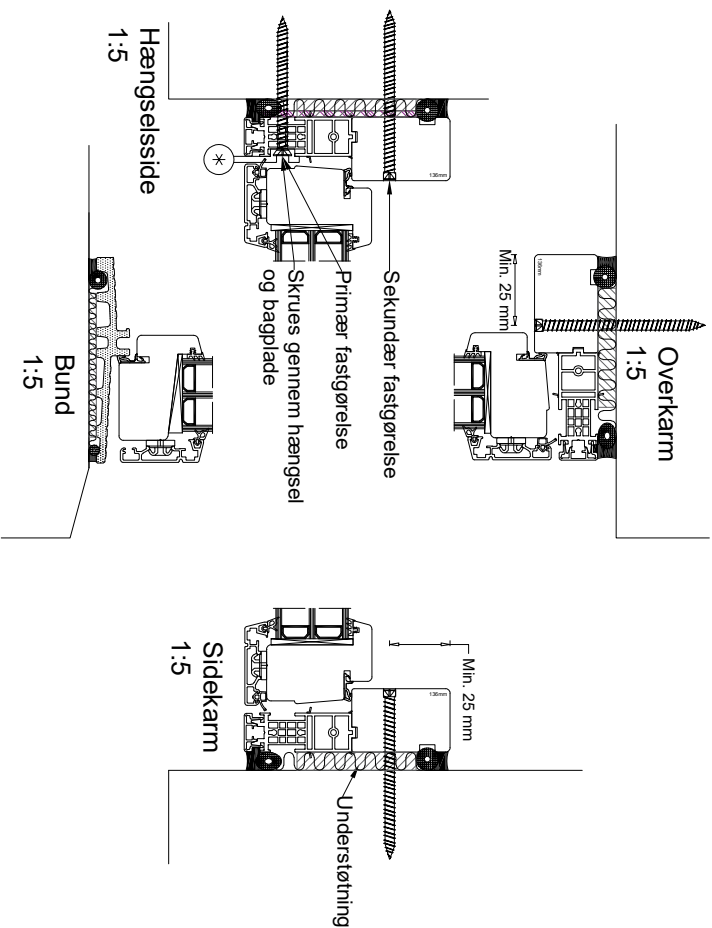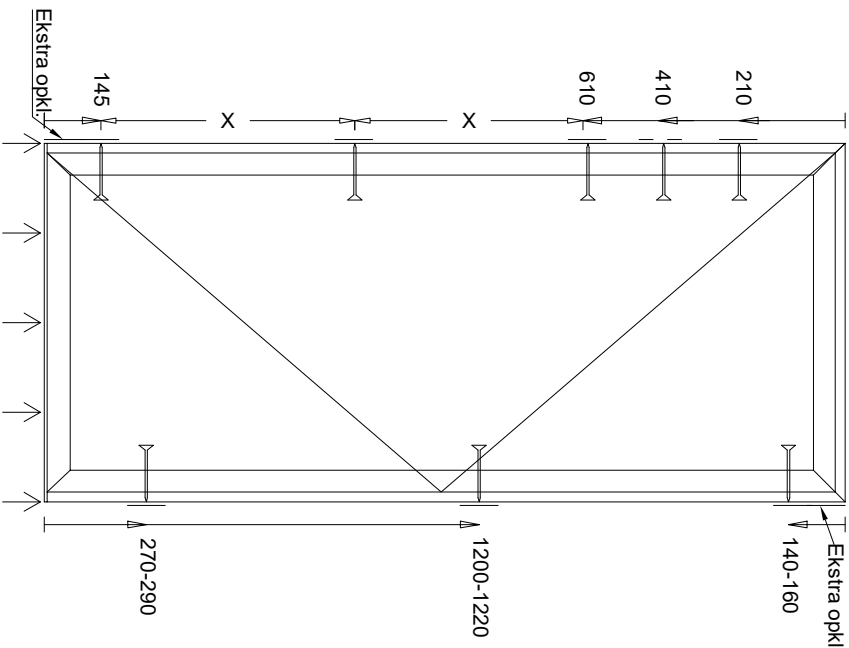

Cetonia

håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør smal ramme.

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodningsprincip, udg. terr. smal ramme

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 9

Opklodsning





Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse


Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Bemærk:
Fastgørelses i karmfals ved hængselside udføres gennem hængslerne samt midt mellem nederste og tredje øverste hængsel. Dørttrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

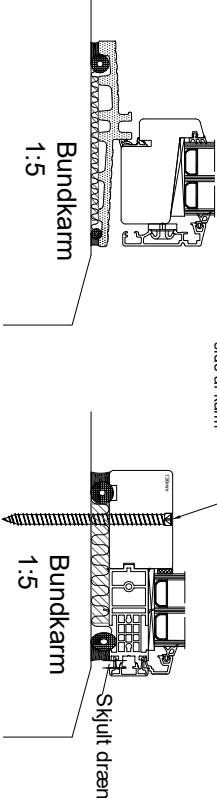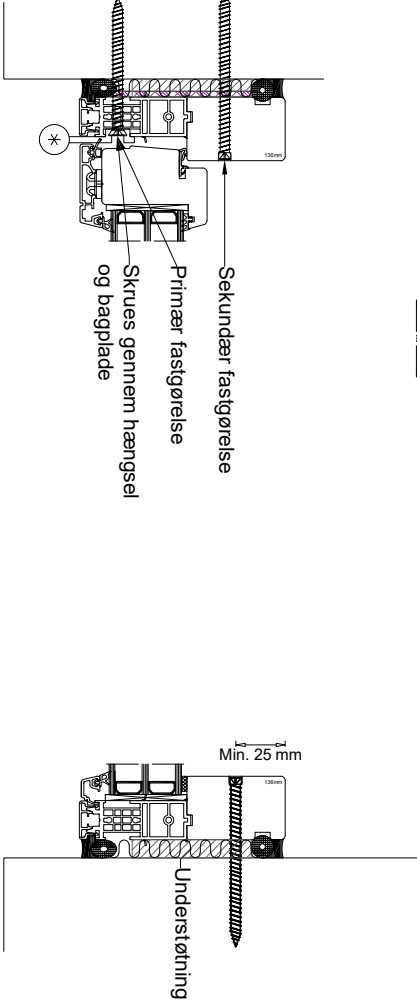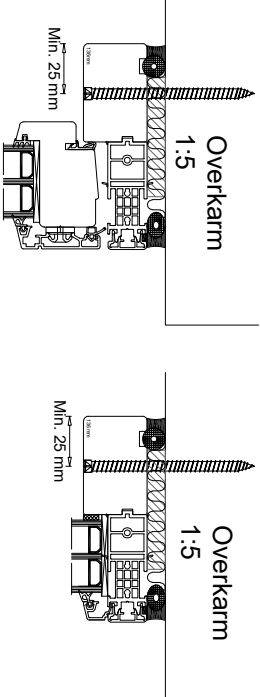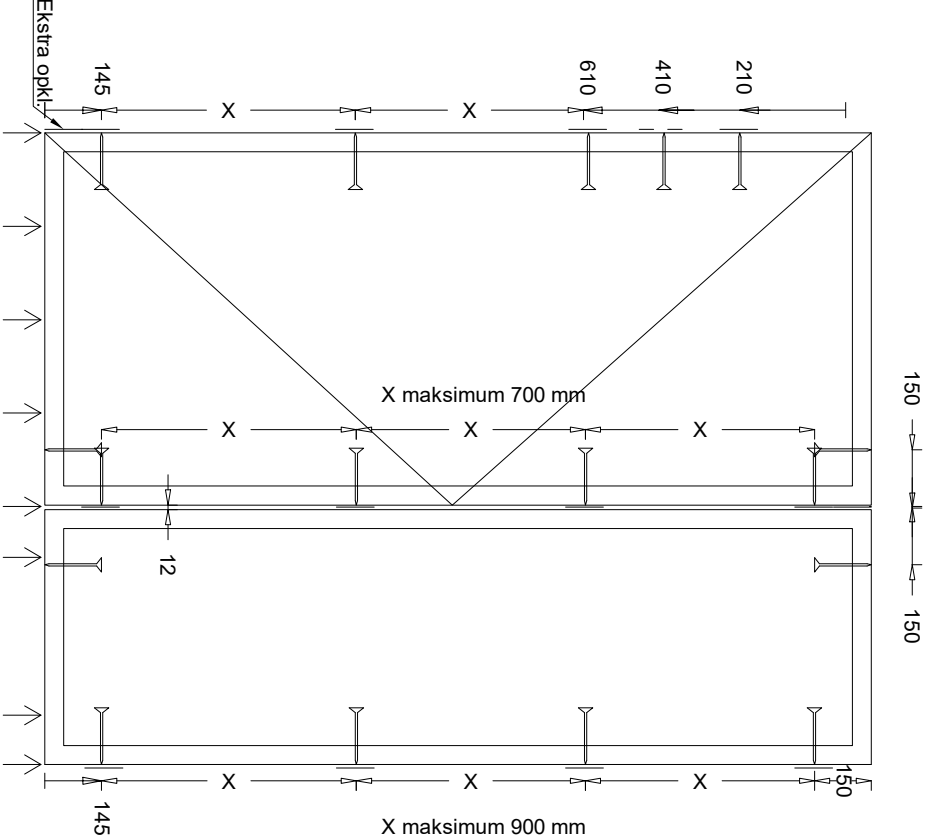

Bemærk:
Ved sammenstilling skal både trækarm og komposit sammenskrues og understøttes, så delene holdes parallelle

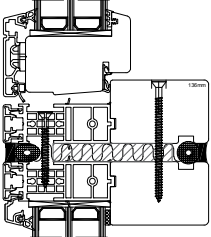

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør smal ramme, m. aluhængsel sammenstilling m. fast karm

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodningsprincip, udg. terr. smal ram m. fast karm

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40



Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 10

Bemærk:
Fastgørelses i karmfals ved hængselside udføres gennem hængslerne samt midt mellem nederste og tredje øverste hængsel. Dørtin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

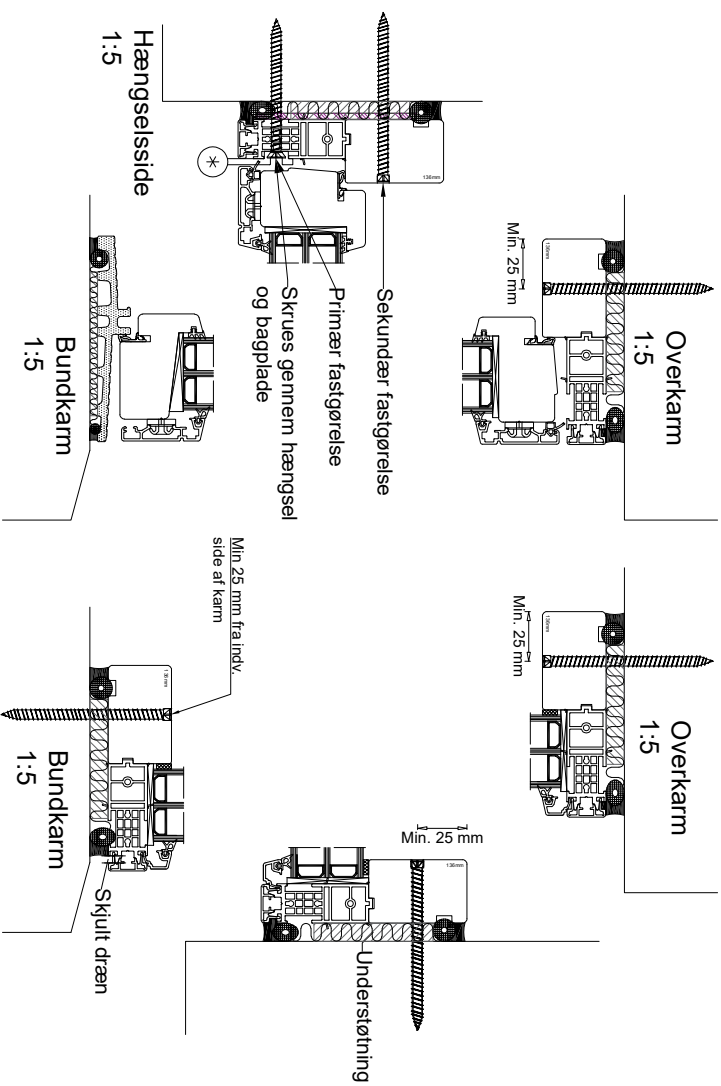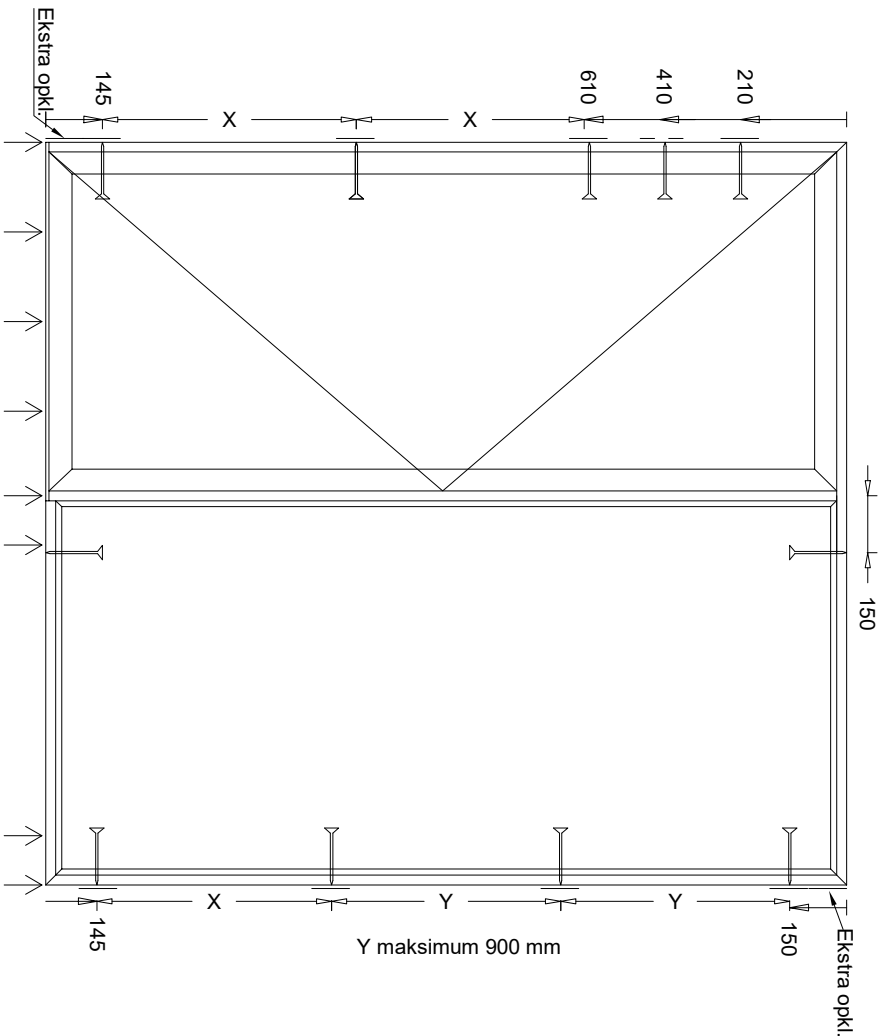

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasefter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm
Understøtning v. fastgørelse

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør
smal ramme, med sideparti 42-22

Tegn. nr. : TA-P+-Tu-Opkl 42-22

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40



Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 11

Bemærk:
Fastgørelses i karmfals ved hængselside udføres gennem hængslerne samt midt mellem nederste og tredje øverste hængsel. Dørtin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

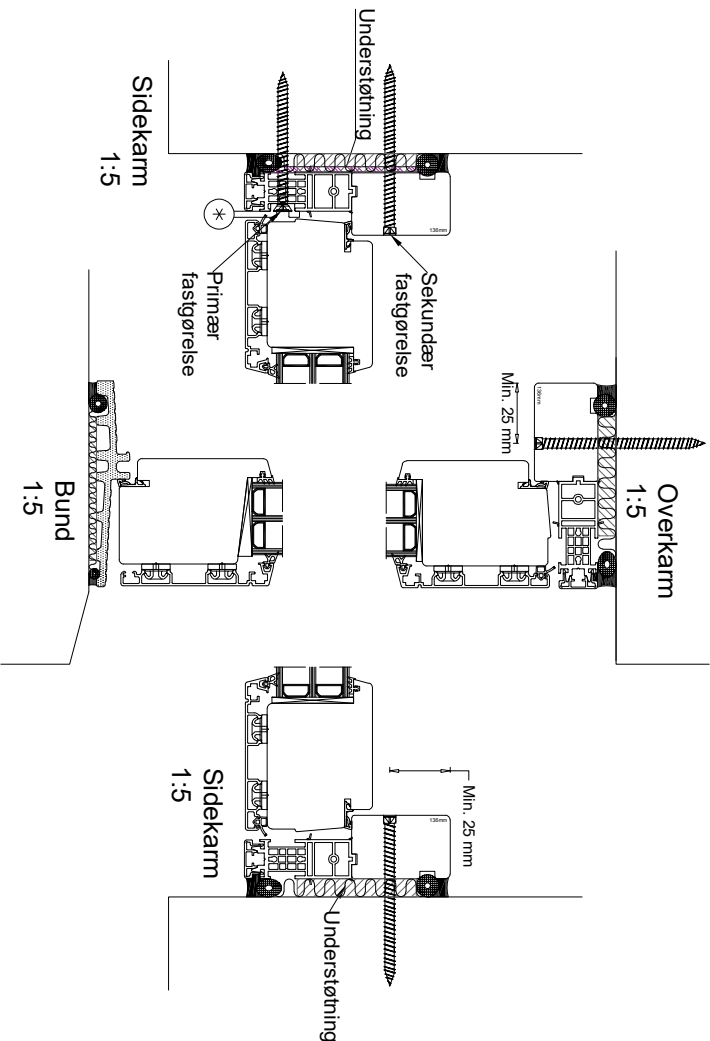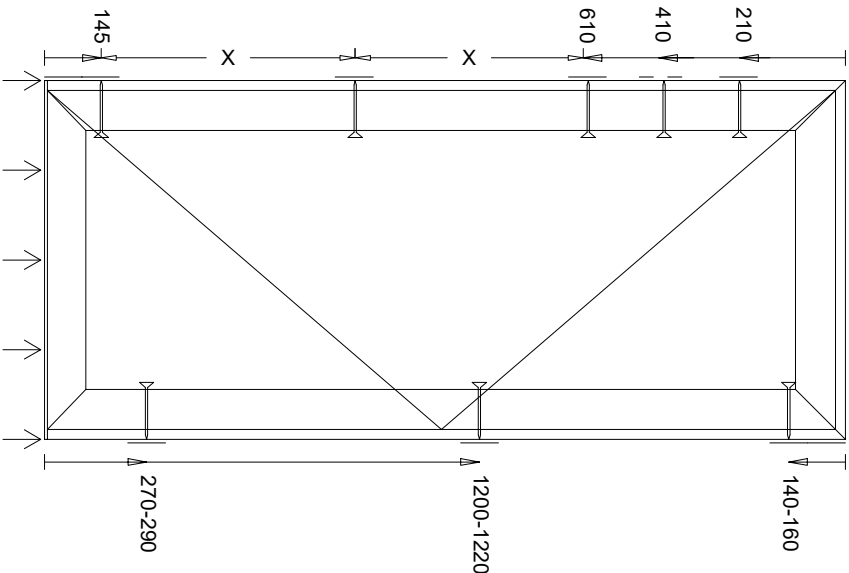

↑
Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

→
Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

—
Understøtning v. fastgørelse

Cetonia

håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, udadgående facadedør med std. hængsler

Tegn. nr. : TA-P+-Du-Opklodsningsprincip

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40




Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:20/1:5

Side 12

Bemærk:
Fastgørelses i karmfals ved hængselside udføres gennem hængslerne samt midt mellem nederste og tredje øverste hængsel.
Dørrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

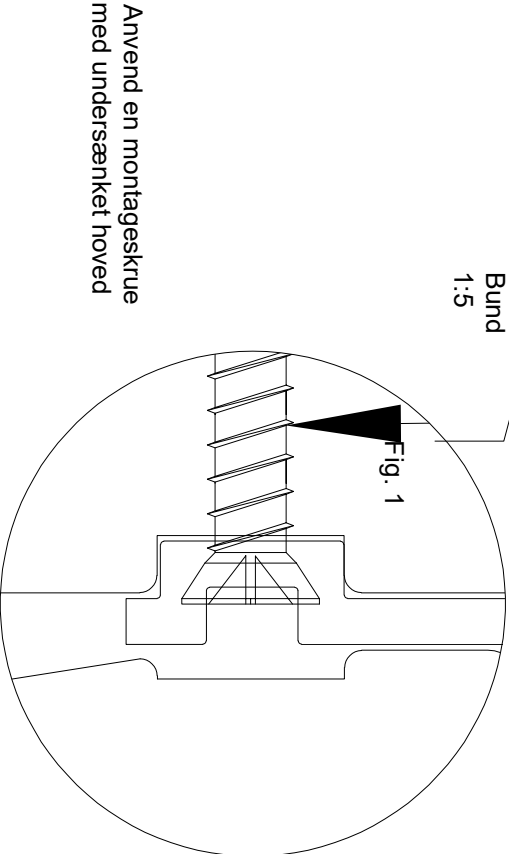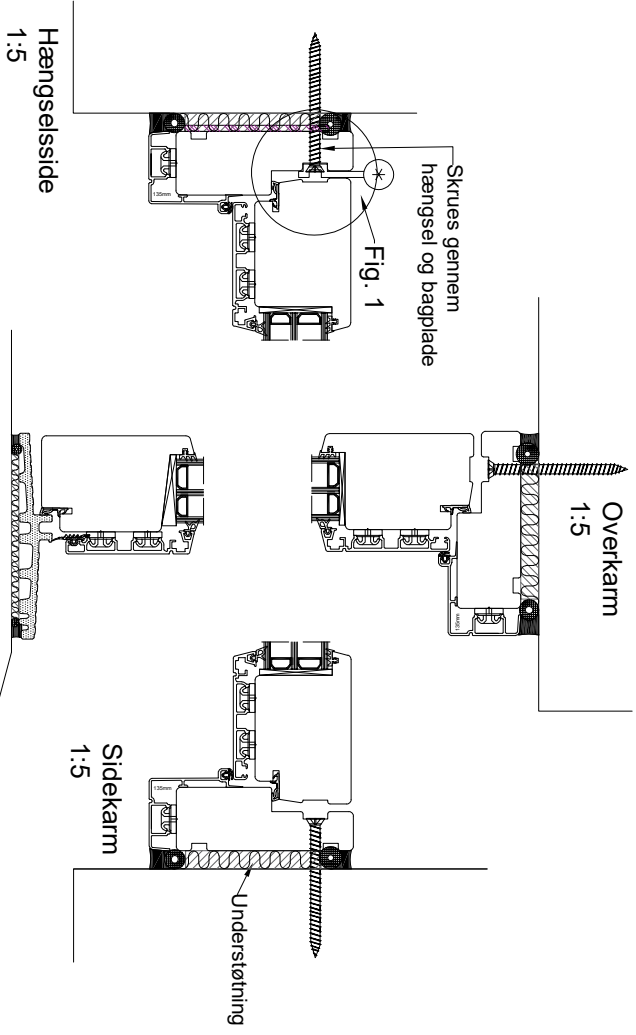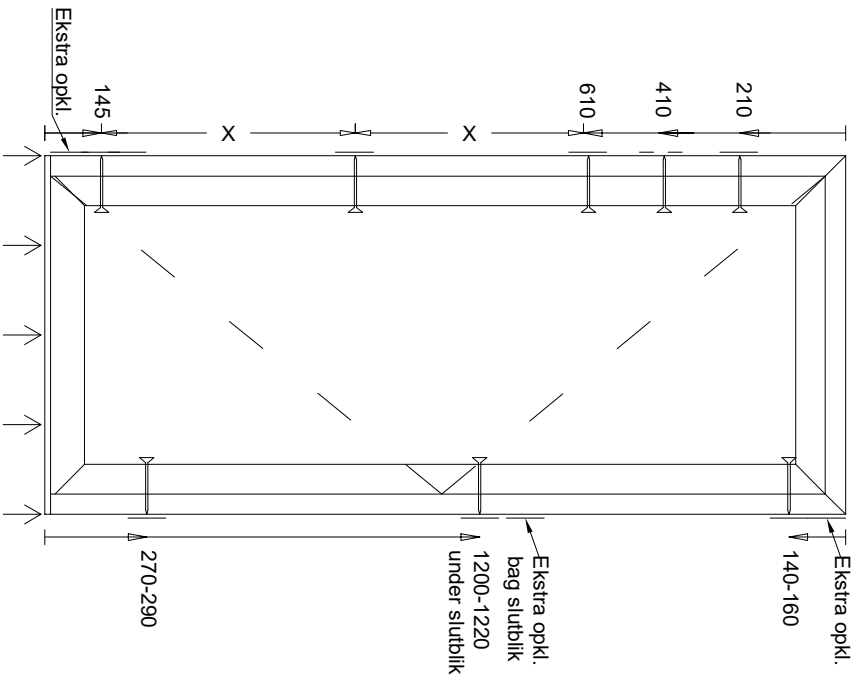

Anvend en montageskrue med undersænket hoved

Cetonia

håndværk med indsigt

Opklodsning- og fastgørelsesprincip, indadgående facadedør med std. hængsler

Tegn. nr. : TA-A+-Di-Opklodsningsprincip

Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse



www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40



Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:


Mål: 1:20/1:5

Side 13

Sidekarm

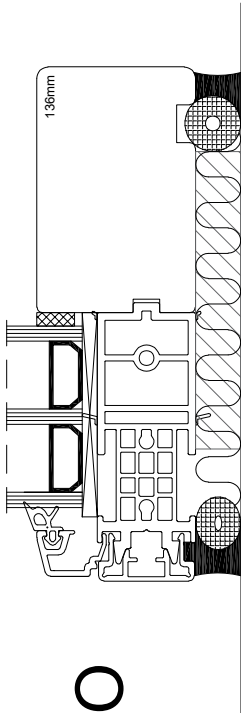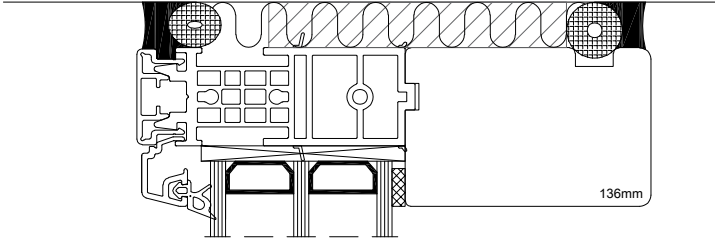

Overkarm

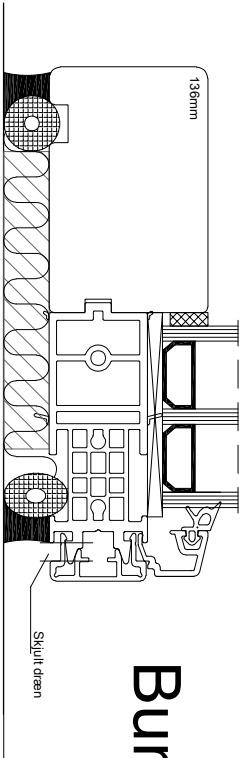

Bundkarm

Fugeplacering, side- & overkarne:
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofillet, bag alufrent.

Fugeplacering, bundkarm:
Fuge lægges 10mm tilbage fra forkant bundkarm.
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofillet, bag alufrent.
BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes med fugemasse.

Cetonia
håndværk med indsigt

Fugeprincip, top/bund- og sidekarne

Tegn. nr. : TA-P+-Fugeprincip 01

www.cetonia.dk



kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:


Mål: 1:2

Side 14

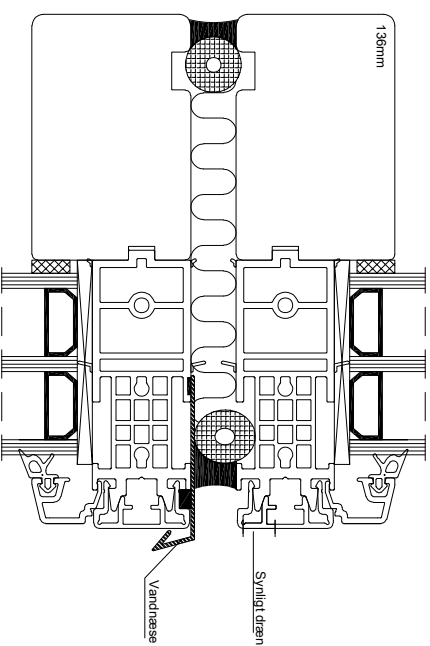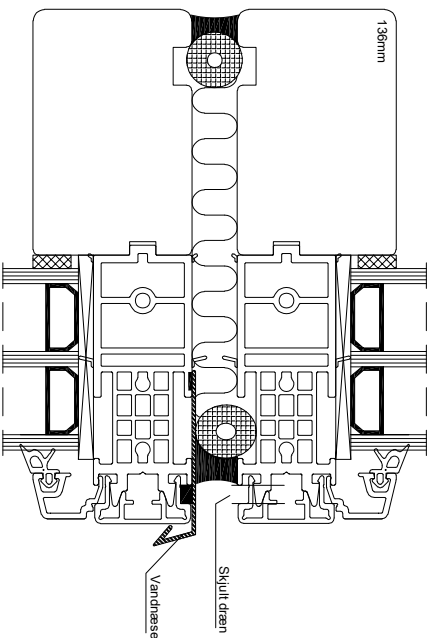

Fugeplacering, vandret sammenstilling:
Fuge lægges 10mm tilbage fra forkant bundkarm.
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilen, bag alufront.
BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes med fugemasse.

Cetonia håndværk med indsigt		Fugeprincip, sammenstillinger			
Tegn. nr. : TA-P+-Fugeprincip 02					
www.cetonia.dk	kontakt@cetonia.dk Tlf.: 88 51 42 40	Dato: 03.06.2024	Tegnet af: TS Godkendt af:	Mål: 1:2	Side 15

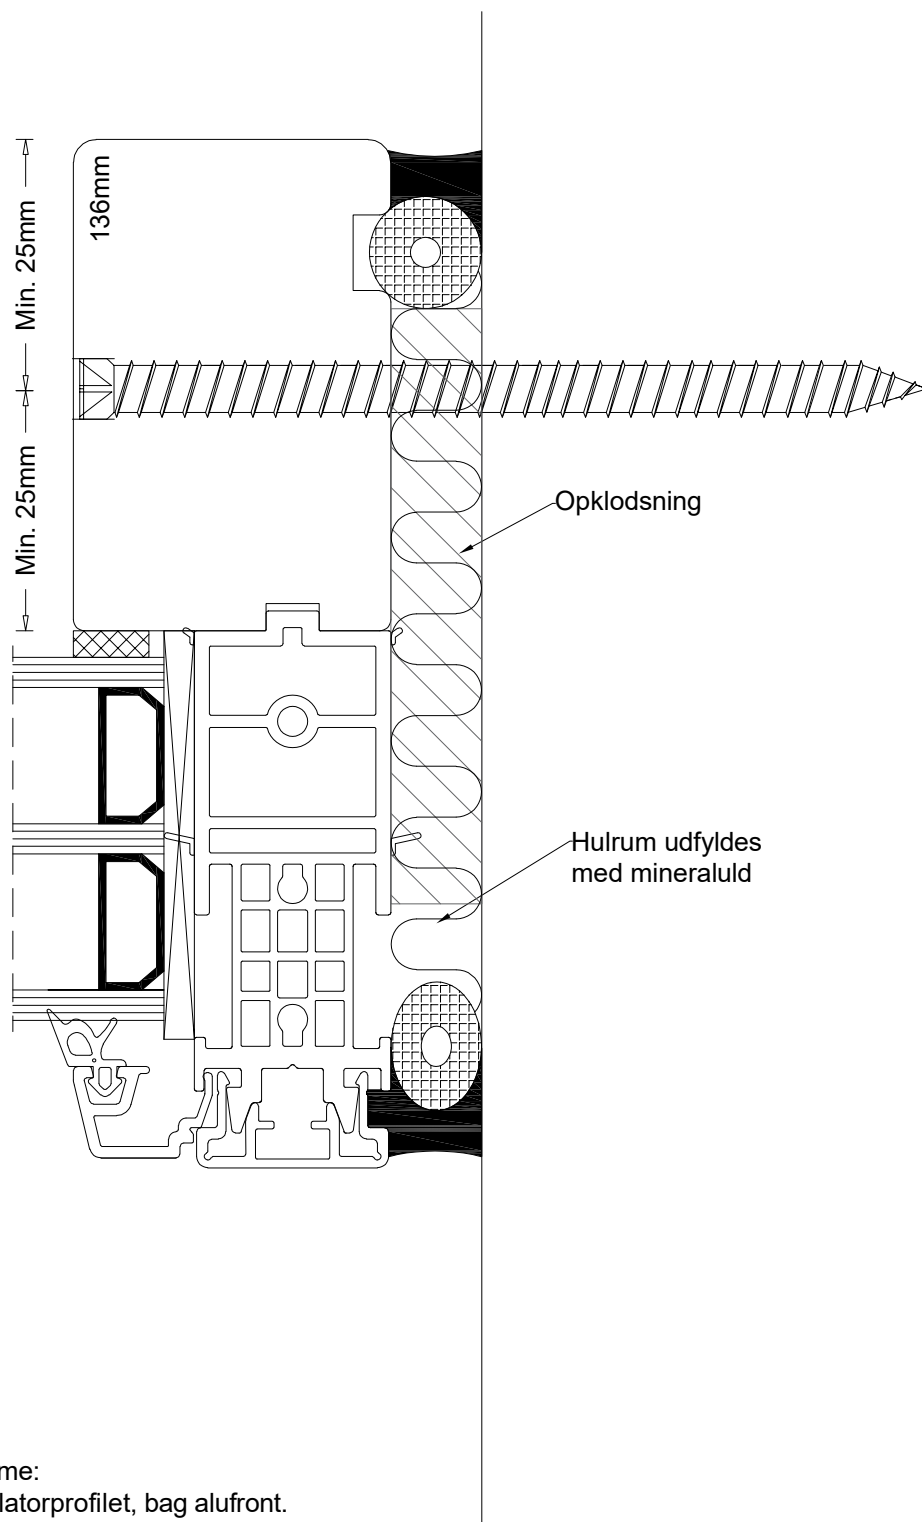

Fugeplacering, side- & overkarme:
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilet, bag alufont.

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, fast felt, sidekarm
Detalje 01

Tegn. nr. : TA-P+-montageprincip sidekarm, fast felt

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 16

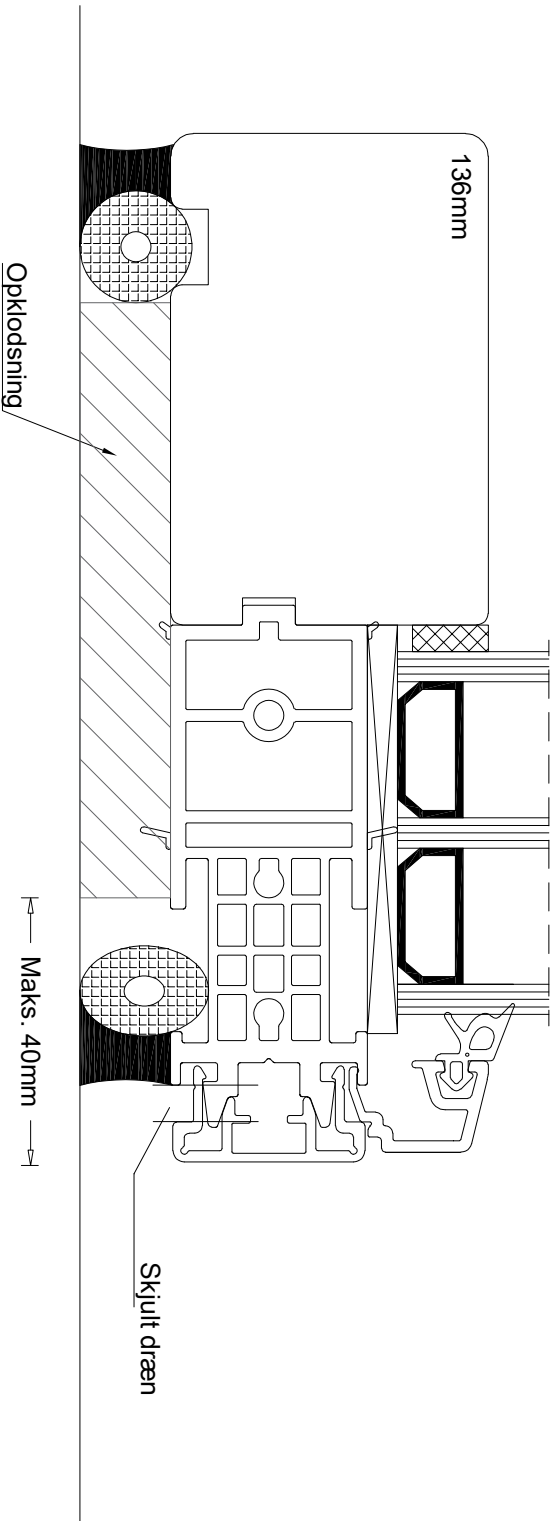


Fugeplacering, bundkarm:
Fuge lægges 10mm tilbage fra forkant bundkarm.
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilet, bag alufront.
BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes med fugemasse.

Cetonia håndværk med indsigt		Opklodningsprincip, fast felt, bundkarm Detalje 02		
Tegn. nr. : TA-P+-Opklodningsprincip, fast felt				
www.cetonia.dk	kontakt@cetonia.dk Tlf.: 88 51 42 40	Dato: 03.06.2024	Tegnet af: TS Godkendt af:	Mål: 1:1
				Side 17

BEMÆRK: Der skal monteres indskud (vandnæse) på det nederste element ved vandret sammenstilling af elementer.

Indskud (vandnæser) fastgøres med to punktlimninger på isolatorprofilet med fugelim.

I notsporet (1) og bagerst på vandnæsen. (2)

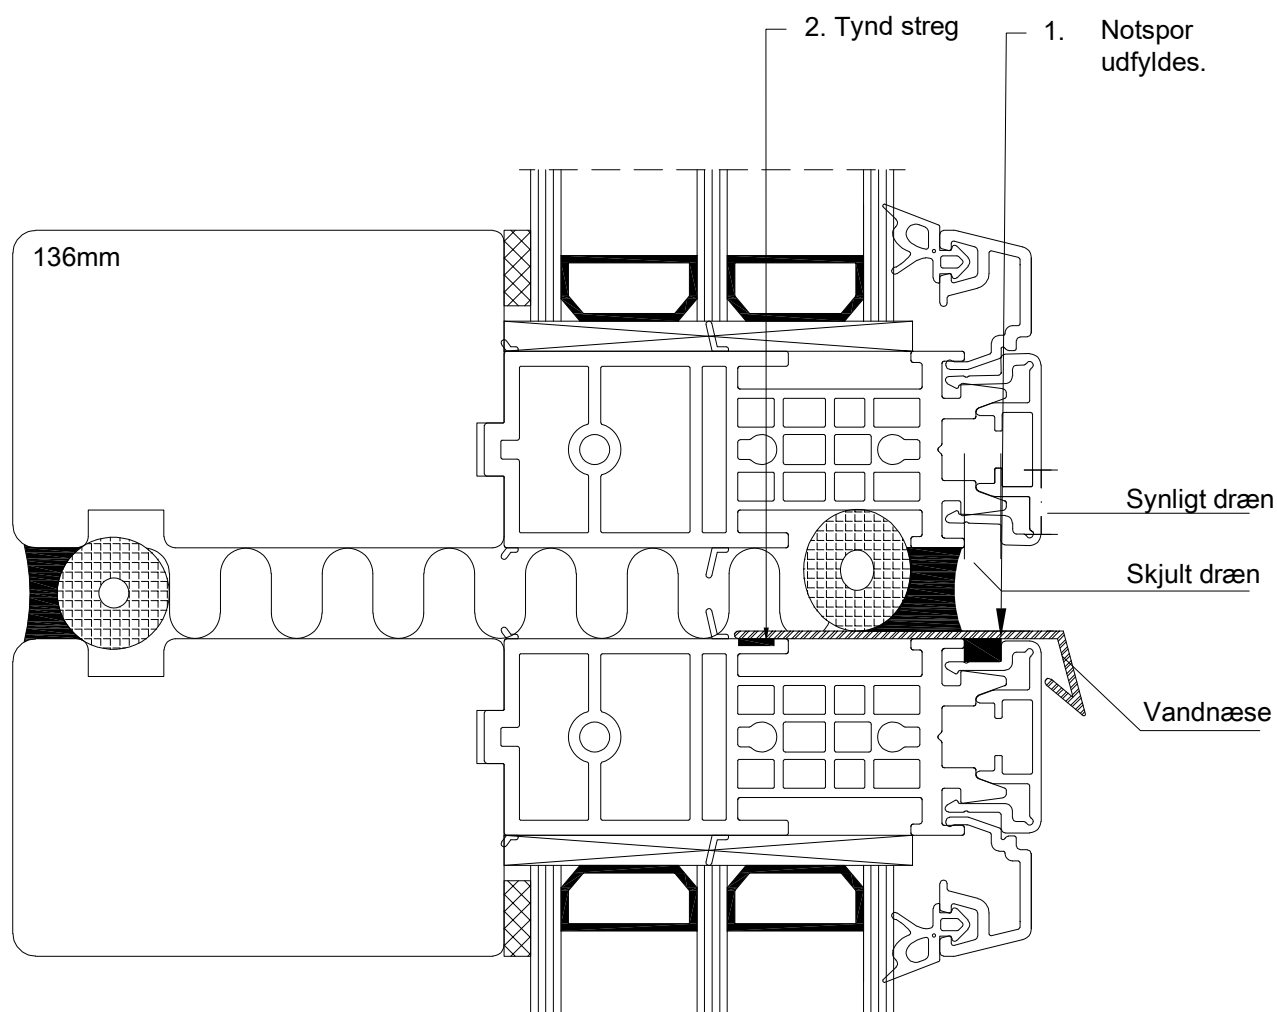


Fugeplacering, vandret sammenstilling:

Fuge lægges 10mm tilbage fra forkant bundkarm.

Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilet, bag alufront.

BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes med fugemasse.

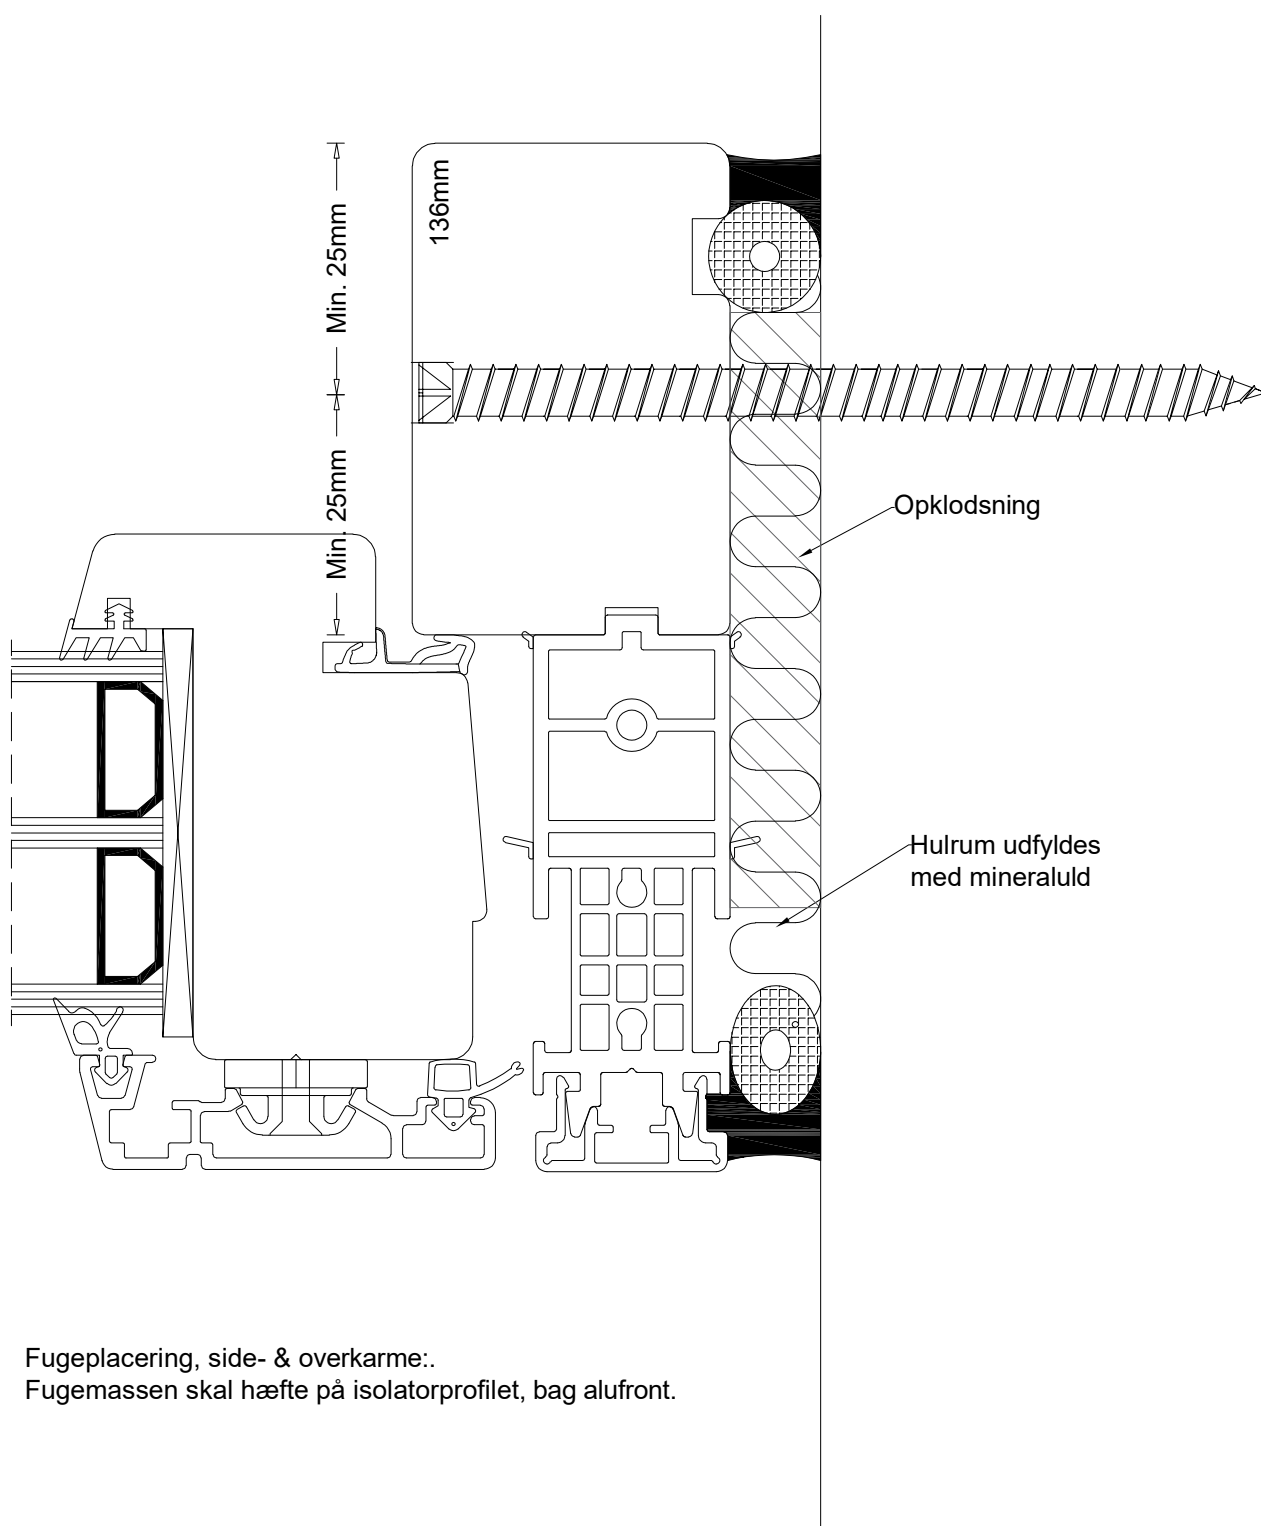

Fugeplacering, side- & overkarme:
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilet, bag alufront.

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, udadgående opluk, sidekarm
(T/S, S/S, T/V) - Detalje 04

Tegn. nr. : TA-P+-montageprincip sidekarm, udadgående opluk

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 19

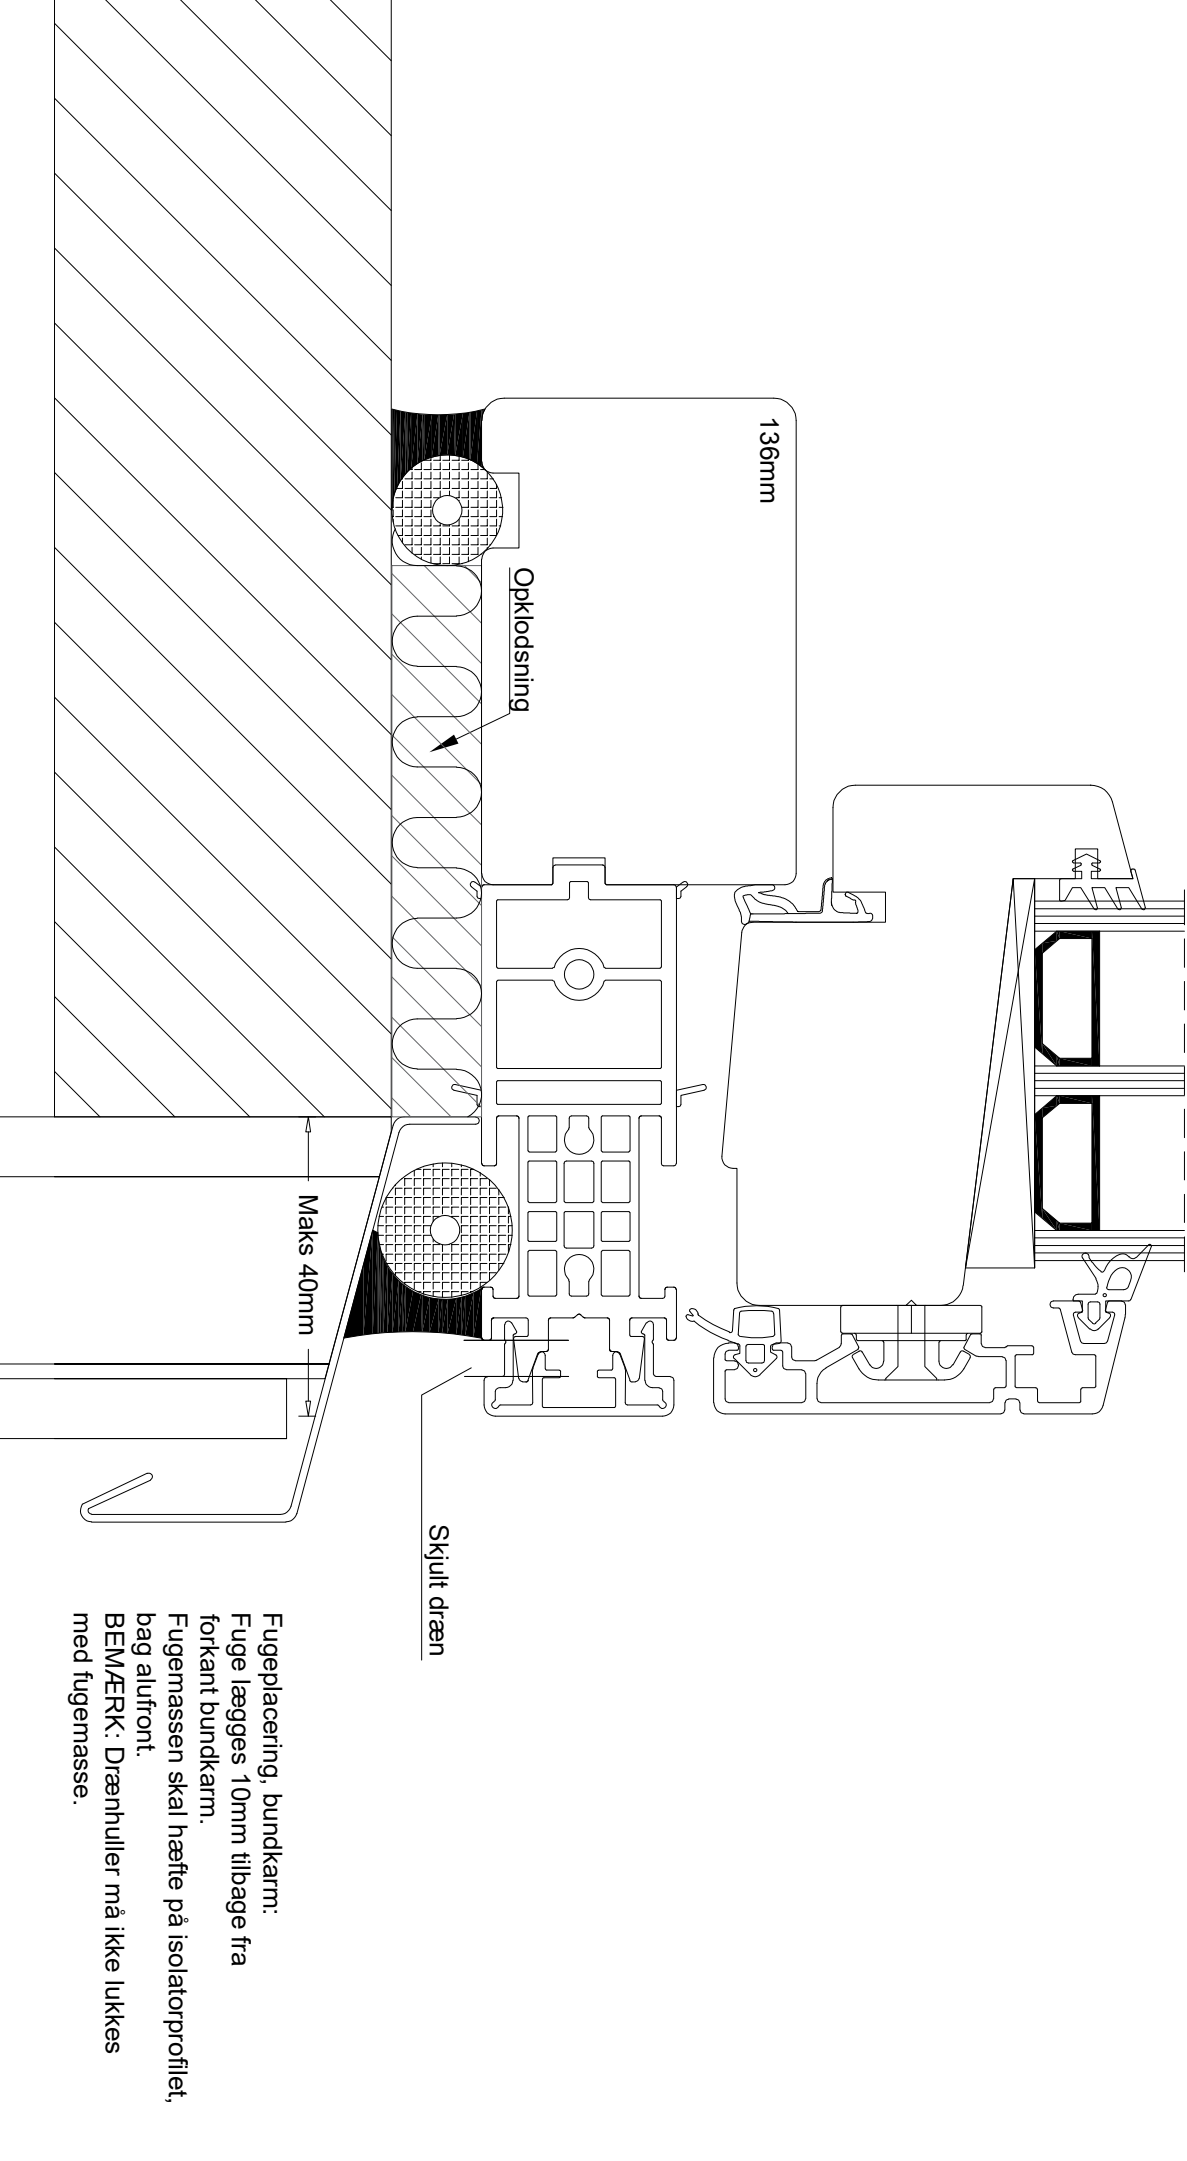

Fugeplacering, bundkarm:
Fuge lægges 10mm tilbage fra
forkant bundkarm.
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofillet,
bag alufrent.
BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes
med fugemasse.

Cetonia

håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, fastkarm og udadgående opluk, bundkarm
Detalje 05

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, FK og udadg. opluk

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 20

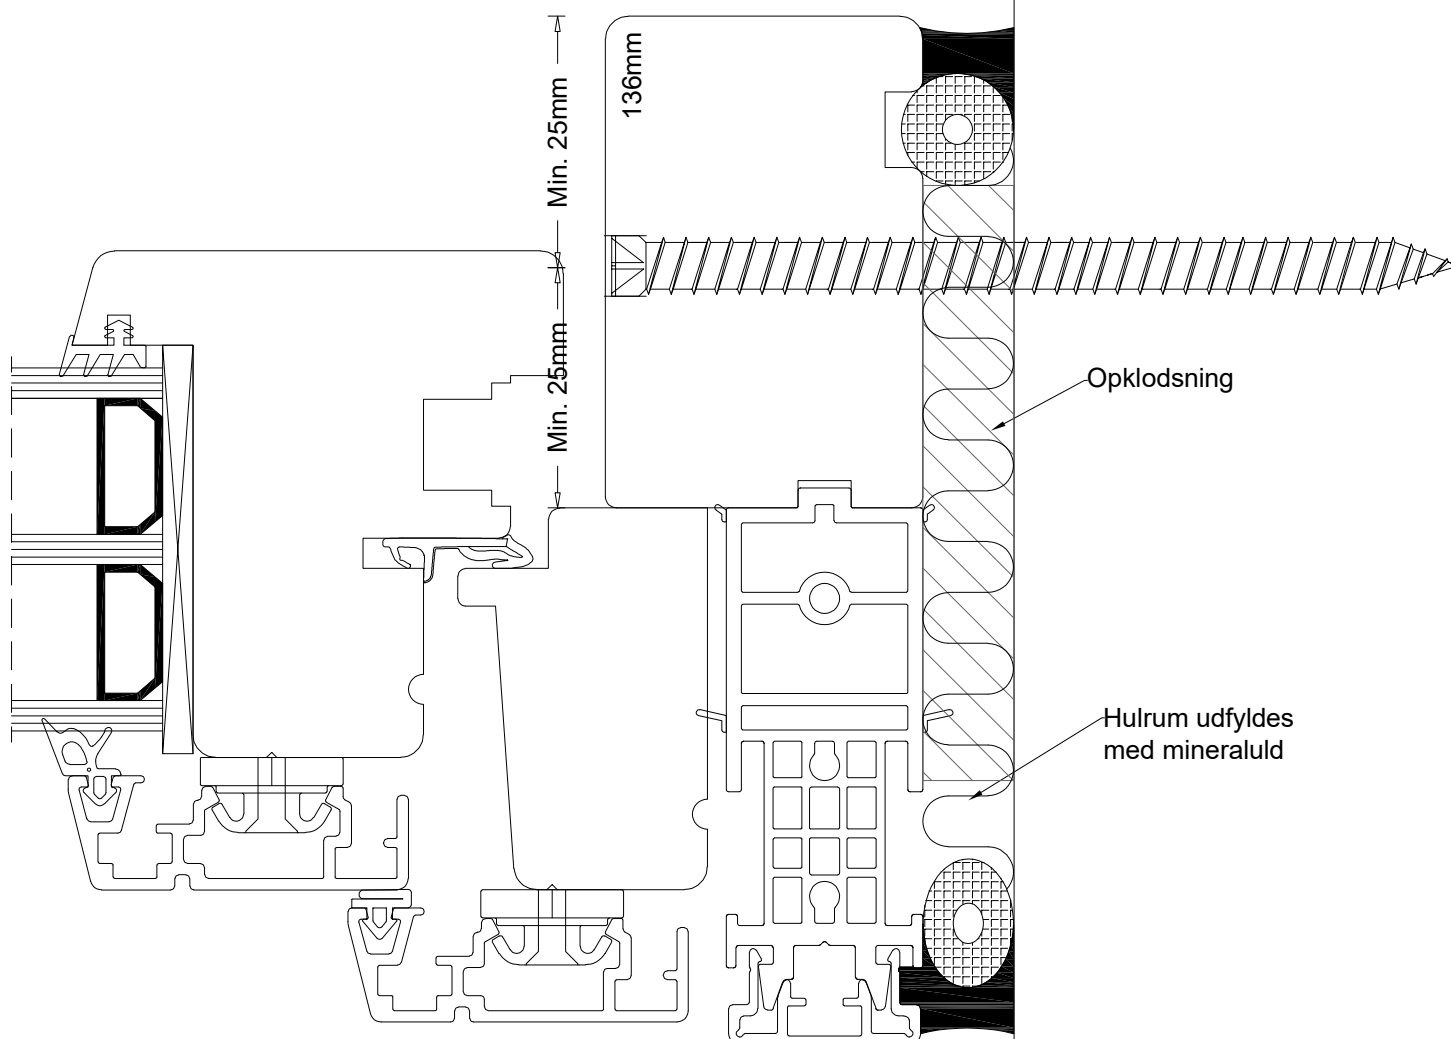

Fugeplacering, side- & overkarme:
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilet, bag alufrent.

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, Dreje/kip, sidekarm
Detalje 06

Tegn. nr. : TA-P+-montageprincip sidekarm, D/K

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 21

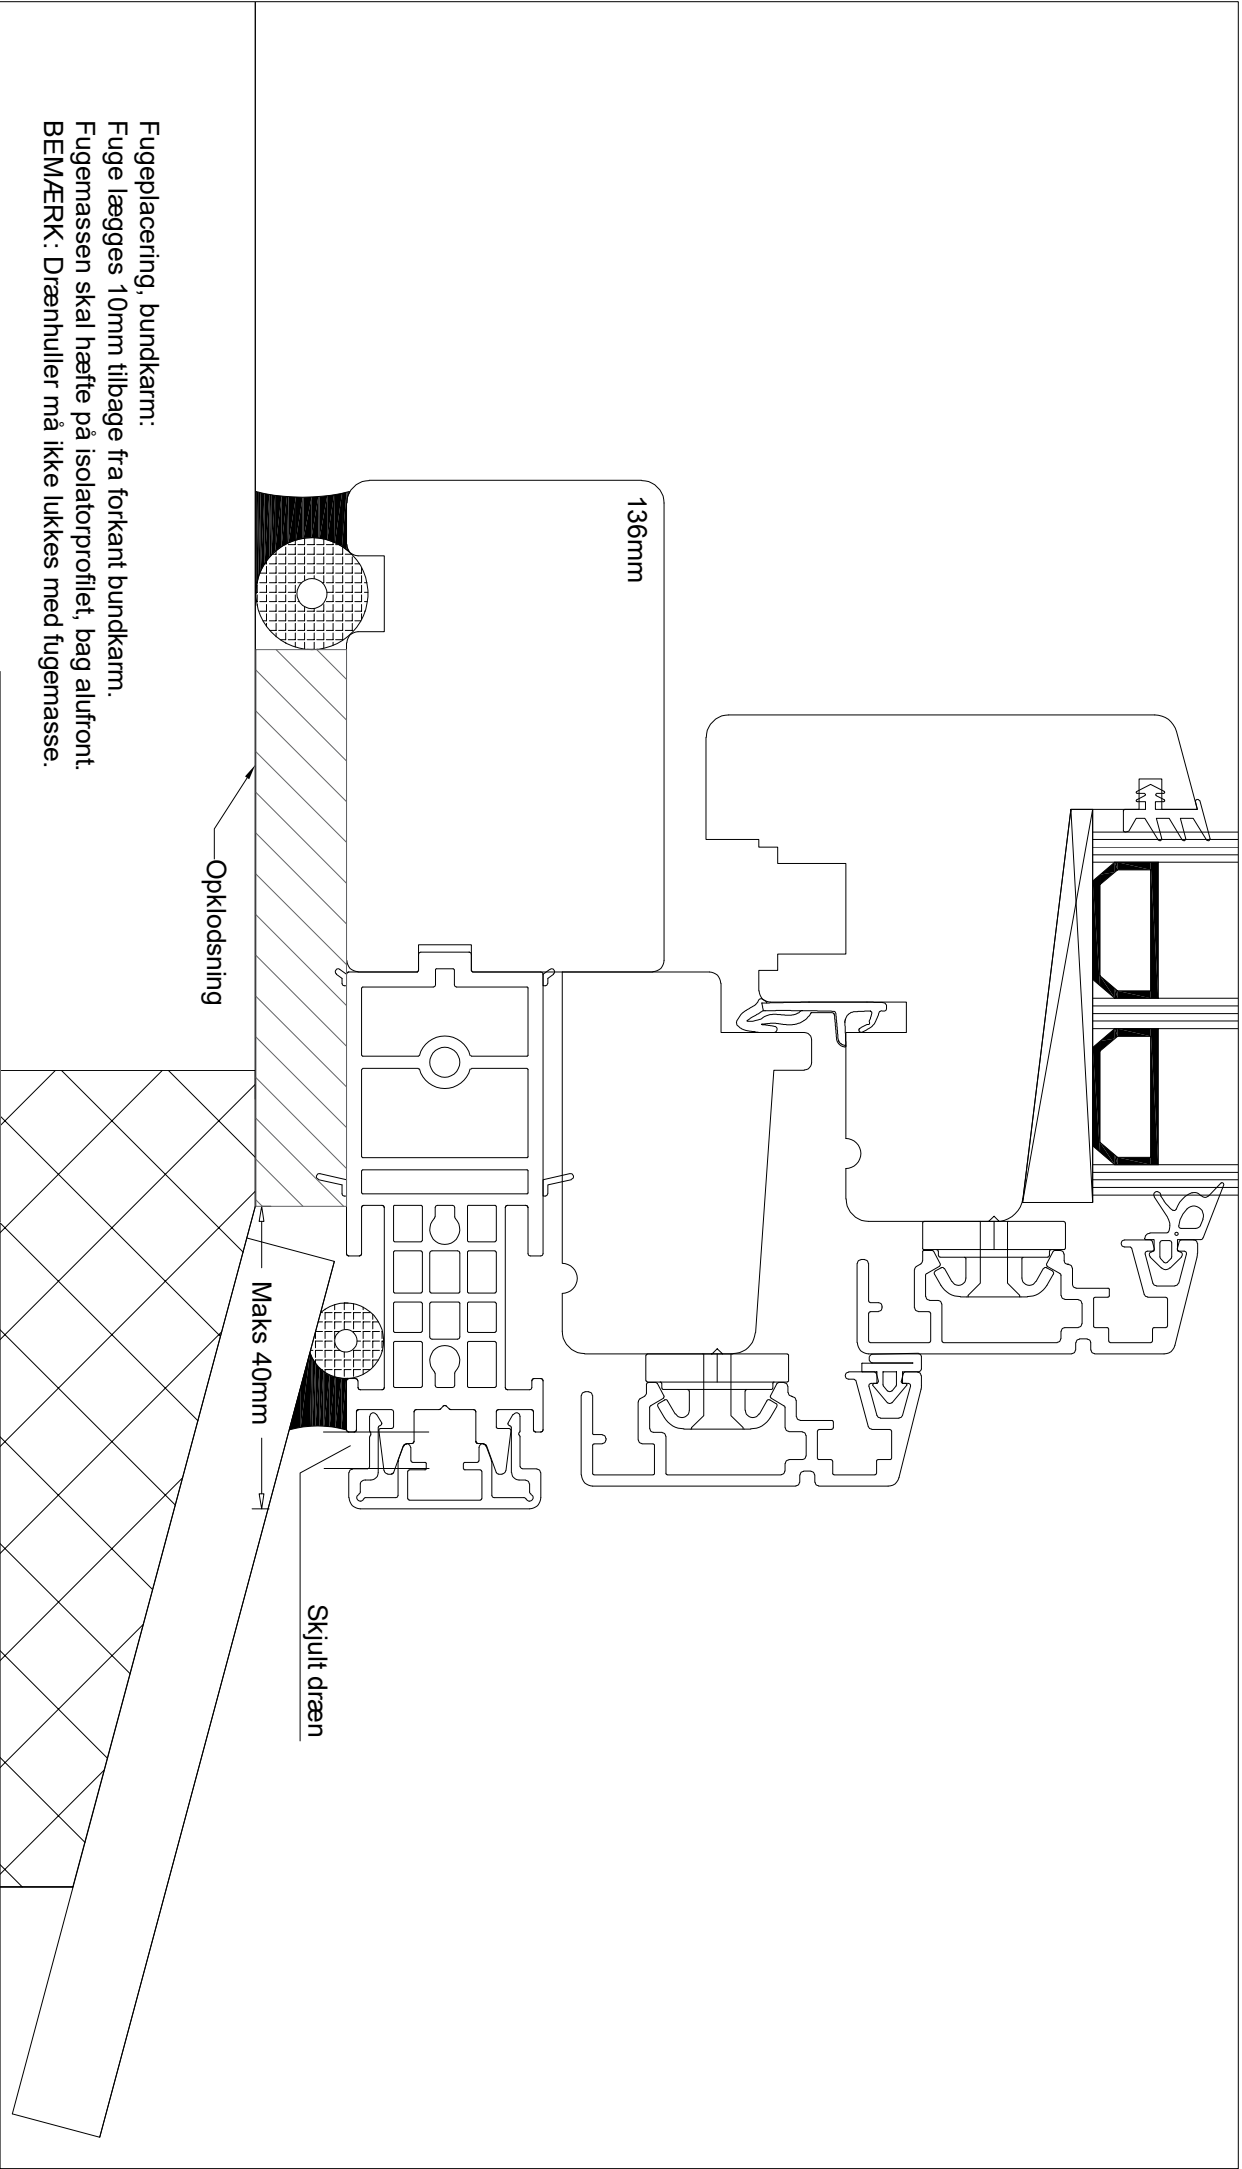

136mm

Opklodsning

Maks 40mm

Skjult dræn

Fugeplacering, bundkarm:
Fuge lægges 10mm tilbage fra forkant bundkarm.
Fugemassen skal hæfte på isolatorprofilen, bag alufront.
BEMÆRK: Drænhuller må ikke lukkes med fugemasse.

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodningsprincip, Dreje/kip, bundkarm
Detalje 07

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodningsprincip bundkarm, D/K

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024



Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 22

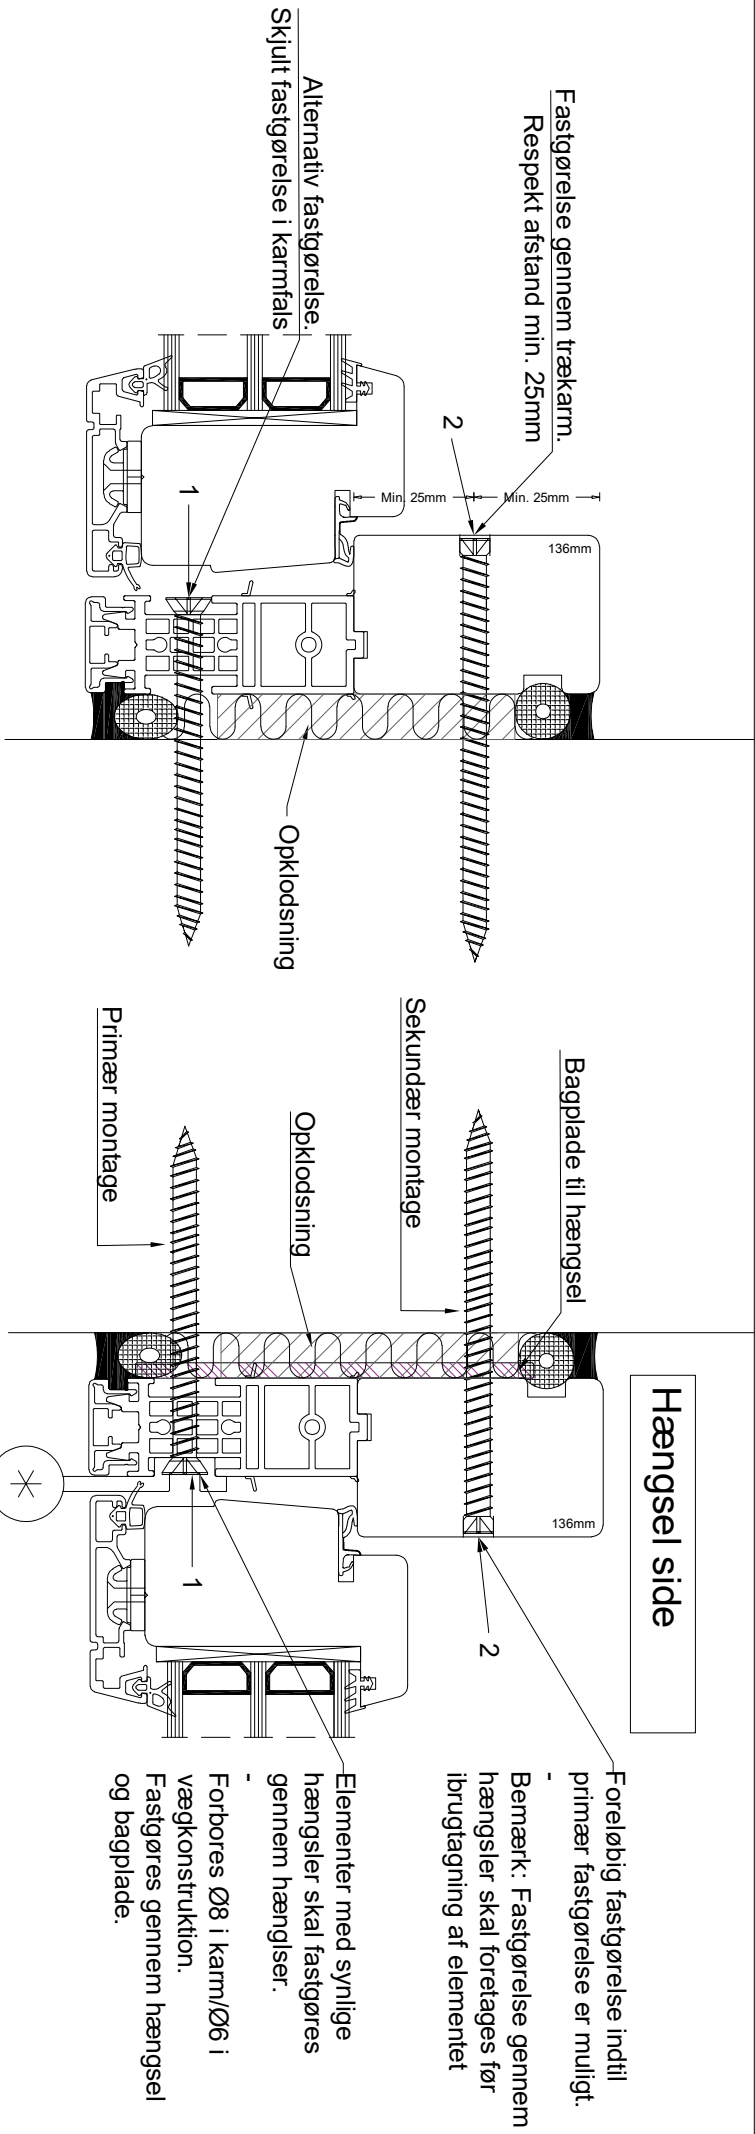

Cetonia håndværk med indsigt		Princip, placering af montageskruer Detalje 08	
Tegn. nr. : TA-P+-Placering af montageskruer 01			
www.cetonia.dk	kontakt@cetonia.dk Tlf.: 88 51 42 40	Dato: 03.06.2024	Tegnet af: TS Godkendt af:
		Mål: 1:2	Side 23

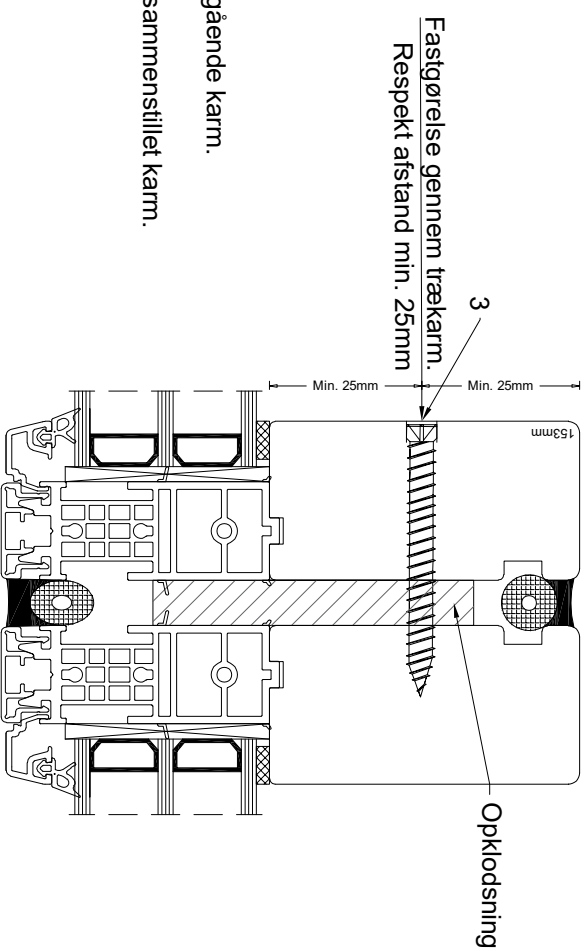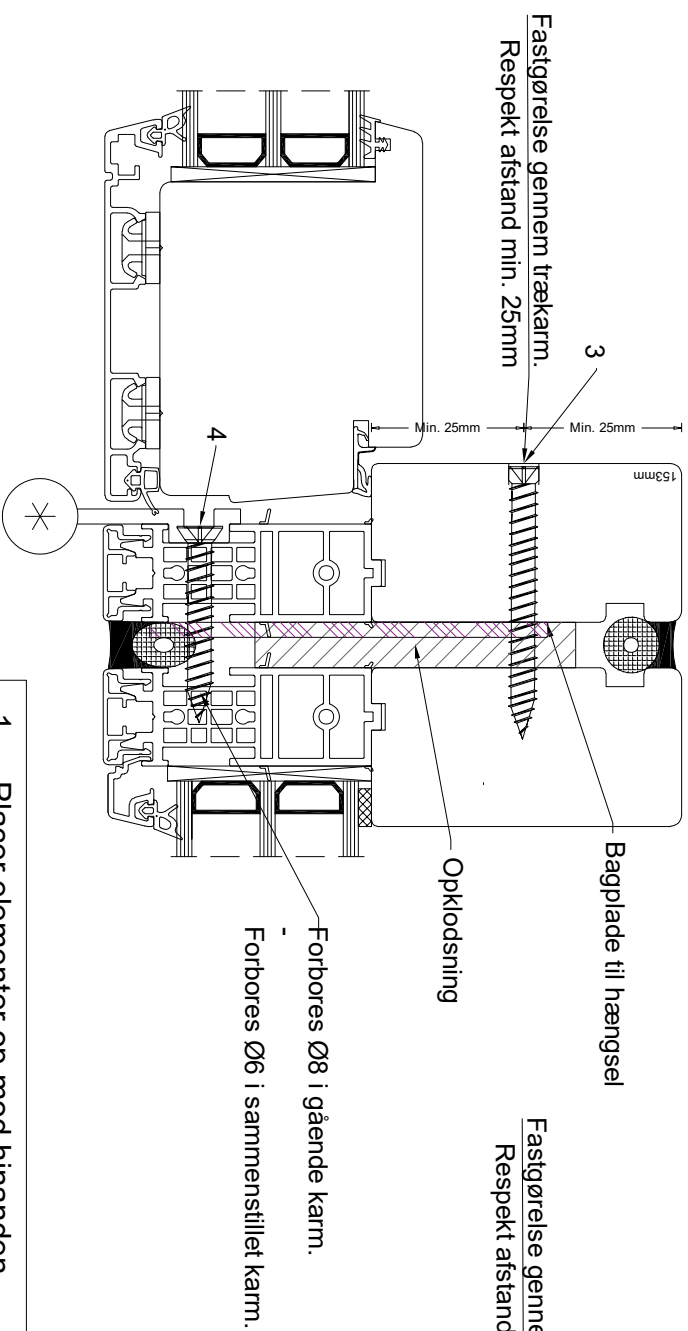

1. Placer elementer op mod hinanden.
2. Spænd karmsider sammen med skruevinger.
3. Skru elementer sammen med skruer (3)
 - 3.1. Fastgør gennem opklodsning
4. Skru center hængsel skrue fast (4)
 - pkt. 4 gælder kun for døre og vinduesopluk med synlige alu-hængsler

3. Montageskrue u/hoved 7,5x72 / 7,5X92
4. Montageskrue m/hoved 7,5x52

Cetonia

håndværk med indsigt

Princip, placering af montageskruer ved sammenstillinger.
Detalje 09

Tegn. nr. : TA-P+-Placering af montageskruer 02



www.cetonia.dk
kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024


Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:2

Side 24

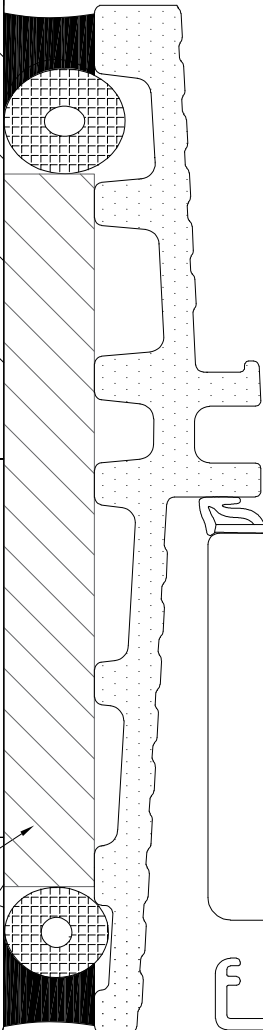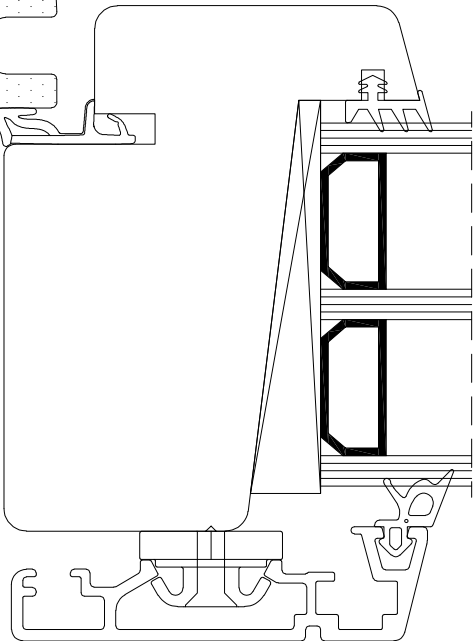

Opklodsning

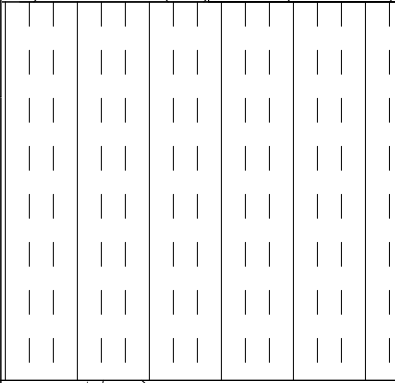

Opklodsningsprincip, Dør, 22mm tin
Detalje 10

Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, Dørtin 22mm

Cetonia
håndværk med indsigt

www.cetonia.dk


kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40


Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 25

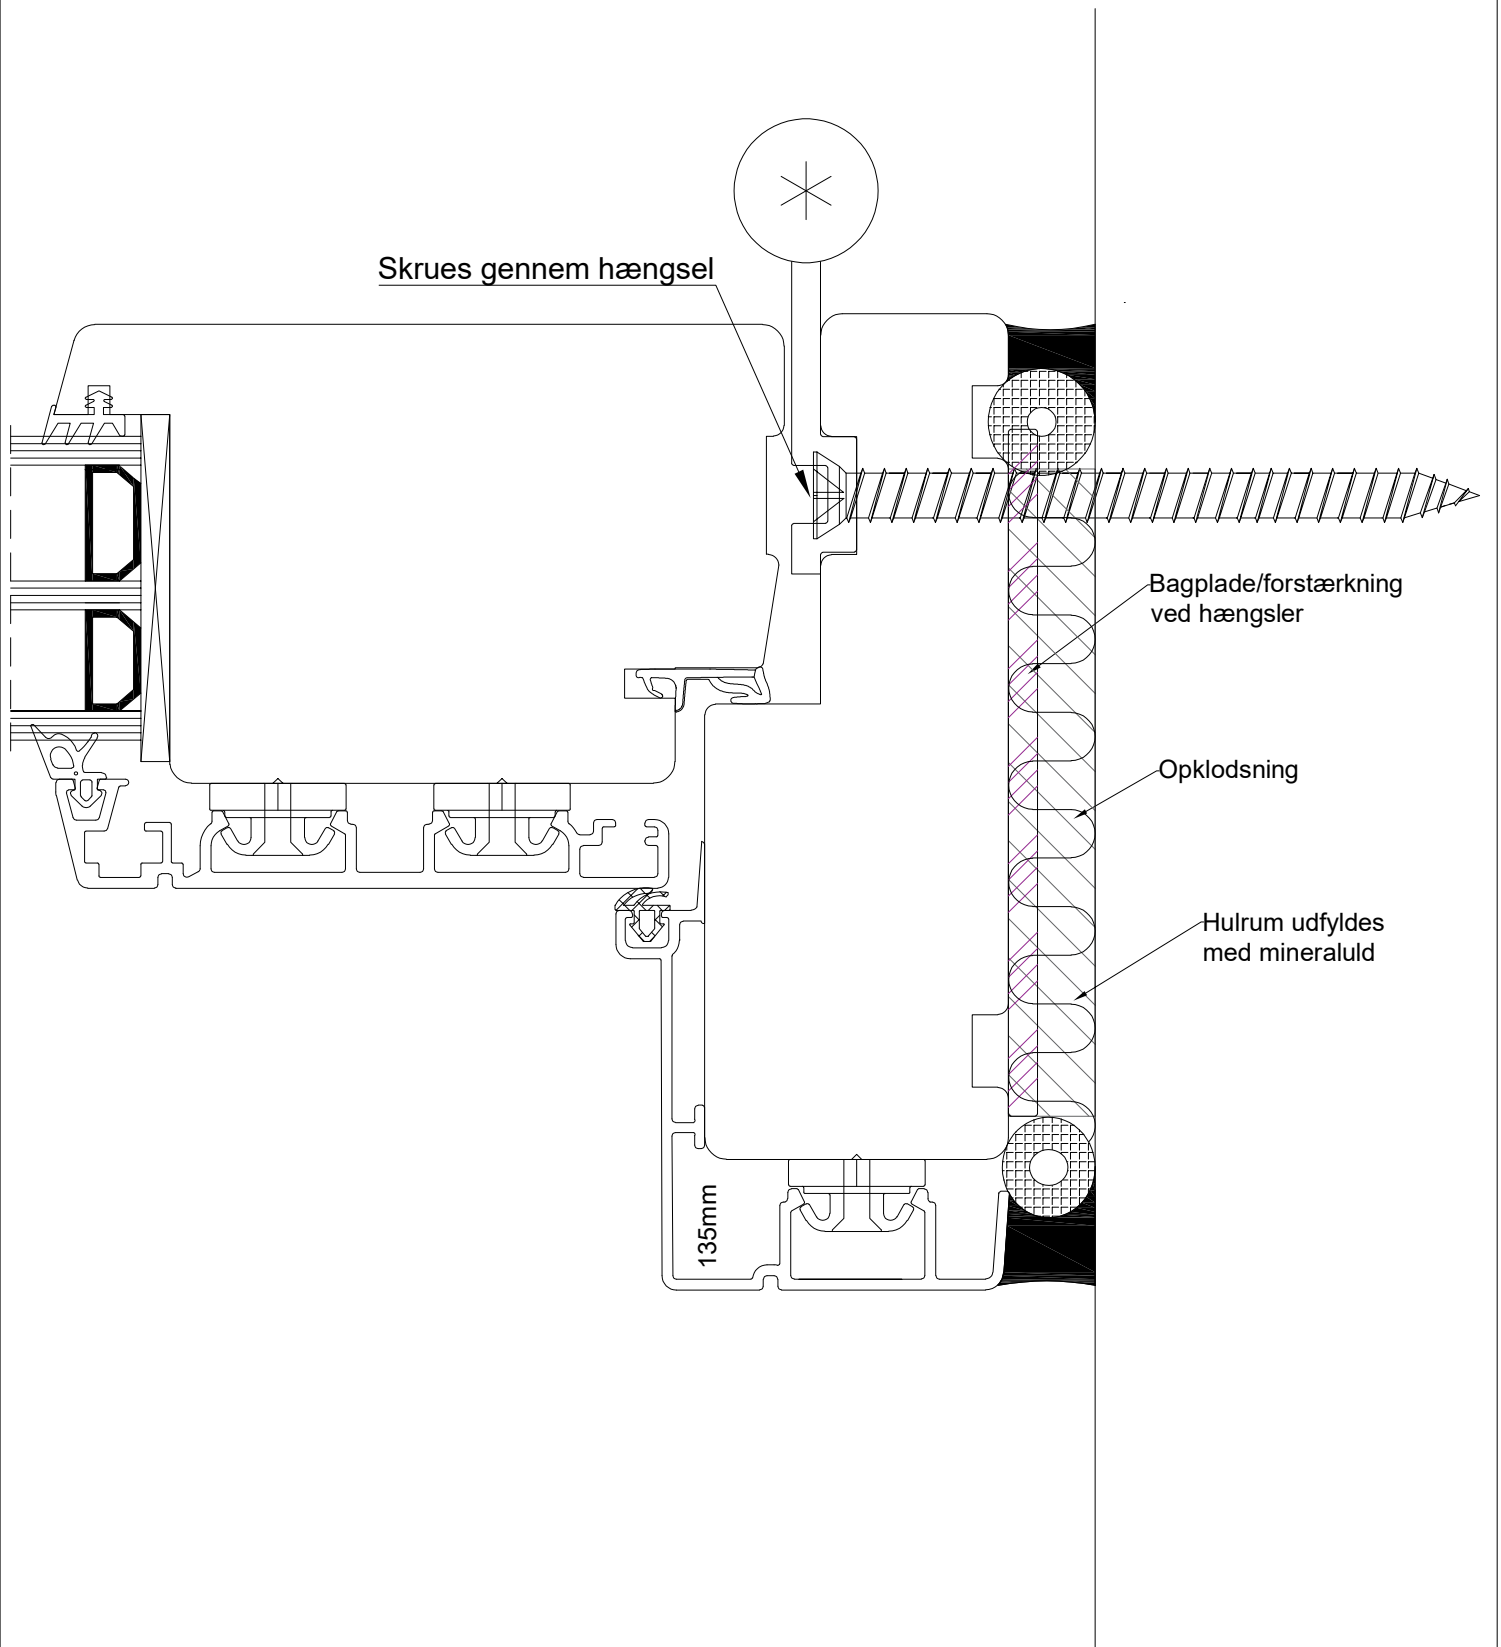

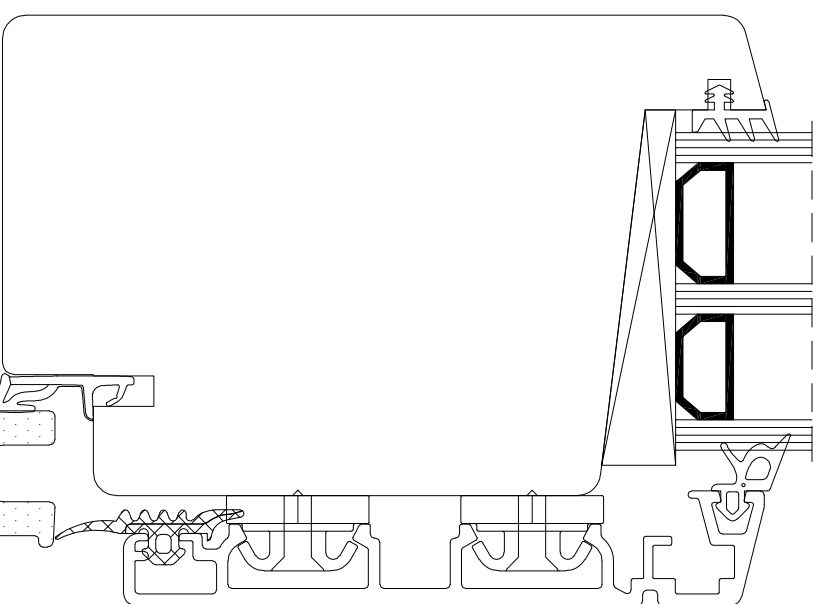

Opklodsning

Cetonia

håndværk med indsigt

Opklodningsprincip, Indadgående dør 22mm trin
Detalje 12

Tegn. nr. : TA-A+-Opkl. princip, Indadg. dør 22mm

www.cetonia.dk

kontakt@cetonia.dk
Tlf.: 88 51 42 40

Dato: 03.06.2024

Tegnet af: TS
Godkendt af:

Mål: 1:1

Side 27